The New Horizon


NEW WIDE BAND ALL MODE RECEIVER

Cyber Scan_®

AR5000

リファレンス マニュアル 取り扱い説明書





追加補足説明書 AR5000A

このたびは、AR5000A をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

AR5000A は、10kHz ~ 3000MHz の非常に広い周波数範囲をカバーする受信機です。 長年弊社 が培った広帯域技術とノウハウを凝縮して、トップグレードのデスクトップ型広帯域受信機として開発し ました。

この追加補足説明書は、従来のAR5000から変更になった部分の追加補足を記したものです。 AR5000AとAR5000 の間では操作は変更されていません。 お読みになられた後も、 同梱されている 説明書などと一緒に大切に保管して活用してください。

追加機能

AR5000A には、 従来の AR5000 と比較して下表のように追加変更がされています。

項目	AR5000 (従来型)	AR5000A	取説関連ページ
受信範囲	10 kHz ~ 2600 MHz	10 kHz ~ 3000MHz	P.106
ACC1 端子 7 番 オーディオ出力 Low	ミュートなし	スケルチ連動 ミュート回路付	P.96

受信周波数範囲の上限を3000MHz まで拡大致しました。

ACC1 端子から CR5000 (別売) を使って取り出すオーディオ信号に、スケルチ回路と連動して動 作するミュート回路が追加されています。 スケルチ回路が開いているとき (音がしているとき) だけ、 オーディオ信号が出力されます。

- 1. 管源端子 12V (最大 30mA)
- 2. 検波出力
- 3. オーディオ入力
- 4. モーターコントロール1
- 5. モーターコントロール2
- 6. オーディオ出力 Hi (330mV @ 600 Ω)
- 7. オーディオ出力 Low (2.5mV @600 Q)
- 8. グラウンド

VOR 機能付テープレコーダー、ICレコーダ での自動録音に対応できるようになっていま す。また、従来のモーターコントロール接点 を使ったテープレコーダも使用できます。



〒111-0055 東京都台東区三筋2-6-4 TEL 03-3865-1681 FAX 03-3862-9927

AR5000A 仕様

ARSOUGA 11/7x			
受信周波数範囲	10kHz ~ 3000MHz		
受信可能な電波形式	AM / FM / USB / LSB / CW		
受信方式	トリプルスーパーヘテロダイン方式		
中間周波数		10.7MHz / 第3 455kHz	
	10 - 40kHz	SSB/CW (3kHz) 22.3uV	
	40 - 100kHz	AM (6kHz) 4.46uV	
		SSB/CW(3kHz) 1.58uV	
	100- 2000kHz	AM (6kHz) 2.23uV	
		SSB/CW(3kHz) 0.71uV	
		AM (6kHz) 1.58uV	
受信感度	2 - 40MHz	SSB/CW(3kHz) 0.71uV	
		FM (15kHz) 0.89uV	
AM (10dB S/N)		FM (220kHz) 2.81uV	
SSB, CW, FM (12dB SINAD) ()内は IFBW		AM (6kHz) 0.89uV	
ONIT ILDM	40 - 1000MHz	SSB/CW(3kHz) 0.40uV	
		FM (15kHz) 0.50uV	
		FM (220kHz) 1.58uV	
		AM (6kHz) 0.71uV	
	1000 - 3000 MHz	SSB/CW(3kHz) 0.32uV	
		FM (15kHz) 0.40uV	
		FM (220kHz) 1.25uV	
	500Hz (OP)	帯域幅 -3dB 500Hz 以上	
		帯域幅	
	2.5kHz (OP)		
·		帯域幅 -60dB 5.2kHz 以下	
選択度	3.0kHz	帯域幅 -6dB 2.3kHz以上 帯域幅 -50dB 5.0kHz以下	
	-		
	5.5kHz (OP)	帯域幅 −3dB 5.5kHz 以上 帯域幅 −60dB 11kHz 以下	
		帯域幅 -6dB 6.0kHz以上	
	6.0kHz	帯域幅 -50dB 20kHz以下	
(OP) はオプションのコリンズ		帯域幅 -6dB 14kHz 以上	
メカニカルフィルタ使用時の値	15kHz	帯域幅 -50dB 30kHz 以下	
The same of the sa		帯域幅 -6dB 27kHz以上	
	30kHz	帯域幅 -50dB 70kHz 以下	
		帯域幅 -6dB 90kHz以上	
	110kHz	帯域幅 -50dB 450kHz 以下	
		帯域幅 -6dB 200kHz 以上	
	220kHz	#域幅 -50dB 600kHz以下	
周波数安定度	±2.5ppm (0°C~+50°C)		
アンテナインピーダンス	50Ω N型×1 M型×1		
電源電圧	DC 12~16V (標準 DC	C13.5V)	
消費電流	1A(出力 1W 時)		
	メモリチャンネル 1000 CH (10 パンク x 100CH)		
J=11 ***	サーチバンク 20 CH		
メモリー数	周波数パスメモリ 2100CH (21 パンク x100CH) プライオリティメモリー 1CH		
低周波出力	1.7W (8Ω) THD 10% (DC 13.5V)		
外形寸法	217(W) X 100(H) X 260(D) mm (突起物を含まず)		
重量	3.5kg		
動作温度範囲	0°C ~ 50°C		

AR5000

コミニケーション・レシーバー リファレンス・マニュアル

「はじめに]

このたびはエーオーアール・コミニケーション・レシーバーAR5000をお 買い求めいただきましてありがとうございます。

本書はAR5000の多彩な機能の説明と、各機能を使用する場合の操作方法や注意事項など必要なことをまとめてあります。

はじめはどのような機能があるかをご 理解ください。

この説明書はすべての機能を使用目的 別に書かれていますので、必要な項目を 捜せば操作できるようにしてあります。 AR5000は豊富な機能があります ので受信状況や受信目的により最適な機 能を選んでご使用ください。

きっとご満足いただける機能と性能を 引き出すことができます。

本書はお読みになったあとも、保証書と一緒に大切に保管してください。

後日、ご使用中に操作などのわからないことや具合の悪いことが生じた時にお 役にたちます。

[安全上のご注意]では製品を安全に正 しく使用していただき、あなたや周りの 人々への危害や財産を守るための表示を しています。 その表示の意味と内容をよくご理解して から本文、及び取扱説明書をお読みくだ さい。

A ## LL	この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または傷害を
⚠警告	おったり、物的傷害などの発生が想定されます。
A >> ++	この表示を無視して操作されますと人が傷害を負ったり、物的傷害
◆注意	などの発生が想定されます。
Δ	この表示を無視して操作されますと感電、火災、故障の原因となり
	ます。
0	この表示は禁止の行為であることを表しています。この行為により
0	機器の機能の低下、故障、火災、感電の原因になります。

[安全上のご注意]

⚠警告

万一、焦げ臭いにおいのする場合や煙が出た場合は直ちに電源プラグを外して 煙が出なくなるのを確かめ販売店等に修理依頼してください。

/4\

濡れた手で、電源アダプター等の抜き差しはしないでください。

/4/ 分解、改造をすると火災、感電、故障の原因となります。

万一、この機器を落としたり、破損した場合や、水などがかぶった場合には 販売店などにご連絡ください。そのまま使用すると危険です。

この機器の、内部を改造したり調整部などを動かす、E2PROMの内容を改 造した場合は動作や修理の保証はできません。

◆注意 安全に使用するために

付属の電源アダプターは本機以外に使用しないでください。

本機を受信機としての用途以外には使用にならないでください。

◆ 本機は乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。

◆ 電源アダプターは国内専用(100V)です。国外での使用はできません。

電源アダプターは上部の穴をふさがないように。 ほこりがたまったり、紙や布などで電源アダプタの上部の穴をふさがないよう にしてください。

コード類、本体、電源アダプターは無理に曲げたり、上に重い物をのせたりし

◆ 付属品、純正品以外の電源アダプターは使用しないでください。

次のような場所での使用や設置はしないでください。

- ●炎天下の自動車の中や直射日光の当たる場所、暖房器具のそばなどで温度の 高くなる場所。
- ●温度が非常に低い場所。
- 湿度が高く露が付く場所、ホコリや油煙が多い場所など。
- ●通風の悪いすき間のない狭い場所に入れる。

この機器を自動車に設置する場合は12V⊖アース車専用です。

Λ

この機器が近くにテレビ、ラジオ、電子機器、医療機器に影響を与える時は、 使用しないでください。

外部アンテナを使用中に雷が発生した時は、アンテナ端子からアンテナ・ケー グリング ブルを外してください。

本機が汚れた場合は柔らかい綿の布などでふいてください。 ベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤などは使用しないでください。

お客様が受信した内容は、電波法上内容、存在を第三者に漏らしたり、そのことによ る行動を起こしたりすることが禁止されています。

目 次

はじめに3
安全上のご注意4
AR5000の特徴6
第1章 各部名称と良く使用するキー 7
前面パネル ・・・・・・8
後面パネル9
LCD10
キーボード ・・・・・・・11
ファンクション・キー11
クリア・キー11
エントリー・キー ・・・・・・・12
アップ/ダウン・キー ・・・・・・・12
パス・キー ・・・・・・・・12
第2章 VFO ······13
V F O 1 4
周波数の入力 ・・・・・・・・15
VFOに周波数等を移す16
ステップ17
受信モード ・・・・・・・22
I F 帯域幅 · · · · · · · 2 3
VFO τ-ド ······24
オーディオ特性 ・・・・・・・・26
マニュアル・サーチ30
第3章 サーチ・モード31
サーチ機能32
バンクリンク・グループ34
サーチ・プログラム ・・・・・・・40
サーチ・バンクの設定内容変更・・44
周波数パス ・・・・・・・・・・・・45
サーチ・データの消去48
第4章 スキャン・モード49
メモリch読み出し、スキャン ··50
メモリ c h 読み出し50
スキャン51
バンクリンク・グループ53
メモリchの書き込み ・・・・・・・58
メモリchの設定内容変更 ・・・・・59
メモリchの消去60
メモリchパス61

セレクト・スキャン6
第5章 時計機能の使用方法 ・・・・ 6!
時刻セット ・・・・・・・・・・・6 (
時計機能6
アラーム・セット ・・・・・・・・・・・6 と
アラーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スリープ・セット7(
スリープ ・・・・・・・・・7(
第6章 その他の動作、登録 ・・・・7]
プライオリティ・チャンネル ・・・・72
プライオリティchの登録 ・・・・・72
オフセット ・・・・・・・・・・・7 4
キーロック機能 ・・・・・・・・・7 5
AGC76
アッテネーター ・・・・・・・77
RFゲイン7 8
アンテナ選択 ・・・・・・・・・7 9
RFチューニング ·····8 (
環境の登録81
オプションの操作 ・・・・・・・・87
オプションの取り付け ・・・・・・・9 2
第7章 外部端子95
ミュート端子 ・・・・・・・・・9 6
ACC 196
ACC 298
RS232C98
第8章 知っておきたいこと99
特殊操作100
オプション ・・・・・・・・・102
操作上の注意事項103
故障や動作不良と思う前に ・・・・104
AR5000一般仕様106
アフターサービスについて ・・・・108
索引109

■多チャンネル

◎10バンク、各バンク100チャンネル、サーチ・バンクは20バンク。

◎各サーチ・バンクには100個の周波 数パスがあります。

■ワイド・レンジ、オール・モード、オート・モード ------

- ◎10kHz(表示5kHz)~2600MHzまでをFM、AM、USB、L SB、CWすべてのモードが受信可能、 IF帯域幅も自由に選べる。
- ◎DDSを採用により、すべての周波数で1Hzステップが可能。
- ◎受信周波数に合わせた高周波回路を採用により高感度で混信の少ない受信が可能。

- ◎高周波回路に電子同調回路を採用。
- (一部バンドパス・フィルターを使用。)
- ◎周波数を入力するだけで受信モード、 ステップ周波数、IF帯域幅などが自動 設定されるオート・モードを採用。
 - (日本国内専用に設定してあります。)
- ◎ステップ・アジャスト機能。(すべての周波数ステップに対応できます。)

■今までにない便利な機能

- ◎超高速サーチのサイバー・スキャン機 能。
- ◎マルチVFO機能。
- ◎メイン、サブの2つのダイアル・ツマ ミを採用。
- メイン・ダイアルは回転の重さを変えられるブレーキ機能付き。
- ◎パソコンでコントロール可能。
- (音量やスケルチの設定もできます。)
- ◎自動アンテナ設定を行うことにより、 受信周波数により自動でアンテナ切り替え可能。
- ◎バンクリンク・グループ機能で豊富なスキャン、サーチ機能の設定、登録が簡単便利。サーチ、スキャン別々に10プログラム可能。
- ◎大容量のEEPROMの使用によりメ モリ内容が消えません。
- ◎高安定度発振器(TCXO)を採用。 10MHzの外部基準周波数入力機能に よりさらに高安定度も可能。
- ◎デュープレックスなどの上下周波数を 受信可能なオフセット機能。

- ◎高周波増幅器のON/OFFが可能。(一部周波数をのぞく。)
- ◎アナログのSメーター採用により微妙 な受信状態の変化がわかる。
- ◎キータッチ音、エラー音などのビープ音の音量が変えられる。
- ◎オート・ストア(オート・メモリ)機 能。○(ON/OFF可能。)
- ◎スリープ機能、目覚まし機能。
- ◎各種オーディオ・シグナリング・ユニットが組み込み可能。(一部オプション)
- ◎外部に検波回路やディコーダーなどが接続できるアクセサリー端子。
- ◎以下の切り替えは自動的に設定されますが、手動でも設定できます。
- ○各受信モードで1F帯域幅の1Fフィルターを選ぶ。
- ○各種オーディオ・フィルターの組み合 わせ。
- ○AGCの時定数を選ぶ。
- ○自由にステップ周波数(1Hzから 999.999kHz)を選ぶ。


第1章 各部名称と良く使用するキー

1.	1	[前面パネル] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
1.	2	[後面パネル] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
1.	3	[LCD]1	0
1.	4	[キーボード]1	l
1.	5	[ファンクション・キー]1	1
1.	6	[クリア・キー]1	1
1.	7	[エントリー・キー]1	2
1.	8	[アップ/ダウン・キー]1	2
1	q	[パフ・キー]	0

説明の中の記号の意味



1.1「前面パネル]

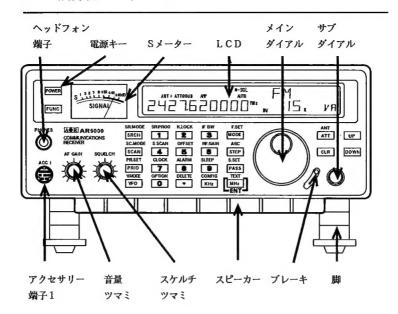

ヘッドフォン端子 ヘッドフォン、イヤホーンに使用します。

電源キー 電源のON/OFFを行います。

NOTE 外部電源を外す時は、必ず本体の電源キーによりセットの電源を切ってから外してください。

Sメーター 受信信号の強さを表します。

LCD 周波数の表示や各種の表示を行います。

アクセサリー端子1 音声入出力など。 使用方法は(☞,p96)を参照してください。

音量ツマミ 音量を変えます。

スケルチ・ツマミ 受信信号がないときの雑音を消します。

スピーカーホーン構造になっております。

メイン・ダイアル 周波数を動かしたり、チャンネルを変えたりいろいろに使います。

ブレーキは図の位置が軽い状態、下側にするとブレーキがかかり


[メイン・ダイアル] を回すのが重くなります。

サブ・ダイアル サブ・ダイアルはVFO時は、ほぼメイン・ダイアルと同じように

使用します。サーチ、スキャン時にはバンクを切り替えます。


各種設定時には設定内容の選択を行います。

脚 付属の脚用スペーサーはネジになっていますので、組み合わせによ

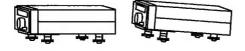

り本体の高さを変えたり、前 面部を上げたりできます。

1.2 「後面パネル]

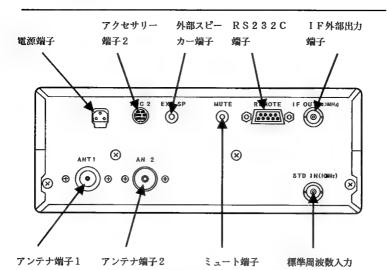

電源端子 付属のAC電源アダプターをつなぎます。

車などでご使用の場合は必ず専用のコネクタを使用してください。

+/一の接続を間違えないでください。

アクセサリー端子2 オプションの増設アンテナ端子に使用します。 (♥F, p 9 8)

スピーカー端子外部スピーカーを使用する場合に使用します。

ミュート端子 送信機とつなぎます。 送信時には受信機能を停止します。

XOTE ミュート端子を使用の場合は必ず(☞.p96)をご覧ください。

RS232C端子 Dピン・タイプのRS232C端子です。

IF外部出力端子 10.7MHzのIF信号を取り出すBNC端子です。

(m. p84)


アンテナ端子1 N型コネクタです。(☞, p 7 9)

アンテナ端子を1番にするとこの端子につながります。

N型コネクタは高い周波数でも使用できるコネクタです。


アンテナ端子2 M型コネクタです。アンテナ端子を2番にするとつながります。

標準周波数入力 10MHz入力BNC端子です。 (**ア, p 8 6)

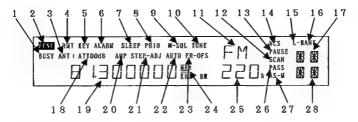

- 1 ビジー表示。(受信中の表示=音が出ているときの表示。)
- 2 [FUNC] キー表示。
- 3 アンテナ端子番号を表示。
- 4 リモート状態表示。 (RS232Cによるコントロール表示。)
- 5 キーロック表示。
- 6 目覚まし時計機能表示。
- 7 スリープ機能表示。
- 8 プライオリティ機能表示。
- 9 【N-SQL】でノイズ・スケルチ、【L-SQL】でレベル・スケルチ表示。
- 10 CTCSS機能表示。
- 11 受信モードを表示。
- 12 スキャン時に点灯。
- 13 ポーズ・スキャン機能表示。
- 14 ボイス・スキャン機能表示。
- 15 バンクリンクの機能表示。
- 16 バンク表示。及びサーチ表示
- 17 バンク番号表示。
- 18 アッテネーター表示。 [ATT00dB]=OFF [ATT10dB]=ON
- 19 周波数、テキスト、入力項目などの表示。
- 20 RF(高周波)アンプ使用表示。
- 21 ステップ入力表示、ステップ・アジャスト動作時表示。
- 22 オート・モード機能表示。
- 23 オフセット(受信周波数を指定された周波数ぶん上下にずらす)機能表示。
- 24 [=]はAGC OFF表示。
- 25 IF帯域幅表示。
- 26 チャンネル・パス、周波数パス表示。
- 27 サーチ時オート・ストア機能表示。
- 28 チャンネル番号表示。及びサーチ表示

1.4 [キーボード]

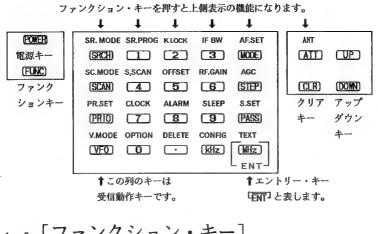

1.5 [ファンクション・キー]



- 1、(FUNC) キーを押す。
- ◎LCD左上部に「FUNC」と出ます。
- 2、次に[]内のキーを押す。 ○再度 FUNC キーを押すと FUNC の表 示が消え、解除されます。
- 3、([FUNC] + [] 1 秒間操作) キー の場合。



[FUNC] キーを先に押し、次に[]内 のキーを約1秒間押しつづける操作です。

1.6「クリア・キー]

	(CLR)	キーを押す。		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~~	~~~~~~~~~~

「CLR」キーは各種操作を行った場合、元 の受信動作状態に復帰するためのキーで す。

操作がわからなくなった場合、間違え た場合に押してください。

- ◎ CLR キーを押すと元のスキャン、サ ーチ、VFOなどのモードに戻ります。 ◎複数の設定項目がある場合、設定項目 は元の設定に戻ります。

1.7「エントリー・キー]

「ア 人力したデータを確定、登録します。

■ MHz キーを押すと入力した内容を登 録します。

◎以後[MHz] では説明上わかりにくい場 合がありますので「FNT」と表します。

◎周波数入力時などでは「MHz」と表す場 合もあります。

■リモート・モードから抜けだし、キー 操作などができるようになります。

同じです。

■サーチ/スキャン時

(□.p44、59)を参照してくださ

入力されている設定項目を一時的に変更 する。

● 中門 1 秒押し。

入力されている設定項目を変更する。

1. 8 [アップ/ダウン・キー]

ーはいろいろな所で使用されます。

■◎設定項目入力時

複数の設定がある場合に設定項目の選 択を行います。

■VFO時

周波数をステップ周波数で上下に変更 します。

■サーチ、スキャン時

サーチの方向を変えたり、検索の再開 をさせます。

■テキスト入力時

UP キーでカーソルが右に (DOWN) キ ーで同じく左に動きます。

UP DOWN キー1秒押すと前か、次の 設定項目に移ります。

1.9「パス・キー]

「PASS」キーは動作を理解してから使用ください。

スキャン、サーチ時に使用する場合、 特に注意して使用ください。

周波数パスやメモリchパスに登録さ れて、以後その周波数を受信しなくなり

■周波数パスの登録やメモリ c h パスの 設定、解除。

■設定項目入力時。

初期値や前回の値がある場合はOFF と設定値を選ぶ場合に使用します。

■各種の消去、解除の項目で消去や解除 を実行します。

第2章 VFO

2. 1 [VFO] ·······14
1) 各VFOの切り替え14
2. 2 [周波数の入力] ・・・・・・・・・15
1) 数字キーによる周波数入力15
2) 数字キー入力時の修正15
3) [ダイアル] による周波数変更15
2. 3 [VFOに周波数等を移す]16
1) サーチの周波数から移す16
2) スキャンの周波数から移す16
3) VFOを他のVFOにコピーする16
2. 4 [ステップ] ・・・・・・・・・・17
1)ステップの登録 ・・・・・・・・・・・・17
2) ステップ・アジャストの登録 ・・・・・・・19
3) サブ・ダイアルの設定 ・・・・・・・・・21
2. 5 [受信モード] ・・・・・・・・・・・・・2 2
1)オート・モードを選ぶ22
2) 手動でモードを選ぶ22
2. 6 [1F帯域幅]23
2. 7 [VFO £-ド] ····································
1) ディレー時間 ・・・・・・・・・・・24
2) レベル・スケルチ24
3) ボイス(オーディオ) スケルチ・・・・・・・25
2. 8 [オーディオ特性]2 6
1) ローパス・フィルター ・・・・・・・26
2) ハイパス・フィルター ・・・・・・・27
3) ディエンファシス27
4) CWピッチ ······2 8
5) 音声入力選択29
2. 9 [マニュアル・サーチ]30

2. 1 [VFO]

[VFO]動作は周波数や各種の設定、などの操作を行うことができます。
VFO キーを押すことによりVFOになります。

 $\blacksquare [VFO-A][VFO-B]$

VFO-AからVFO-Eの5つの

[VFO-C][VFO-D]

VFOがあります。

[VFO-E] のどれかを表示します。

各VFOは次のように使用目的が分けられています。

■各VFOの使用方法

VFO-A

VFO-B

VFO-A、B間のマニュアル・サーチ。

VFO-C

VFO-D

サーチからの周波数が入ります。

VFO-E

メモリchからの周波数が入ります。(スキャン時)

■各VFOは独立した周波数、モード、ステップ等を持つことができます。

4 YFOの切り替え

(VFO) キーを押すと表示の[A]、
 [B]、[C]、[D]、[E]が切り替わります。

NOTE VFOを切り替える時(VFO) のキーを押す時間が長いとマニュア ル・サーチになります。

アンテナ端子番号 N-SQLは通常スケルチ動作を表します。



受信周波数

220kはIF帯域幅を表します。

LCD表示の意味

[BUSY]は受信していることを表します。

[ATT00dB]はアッテネーター0dBを表します。

「AMP」は高周波増幅器が働いていることを表します。

2.2 [周波数の入力]

1)数字キーによる周波数人力

- ■[VFO]動作の時に直接[数字]キーで受信周波数を入力します。
- ■サーチのプログラムなど周波数を登録

操作

- 1、[数字] キーで周波数を入力
- ●MHz単位で入力する場合。

例1) [81.3MHz]を入力する。

8 1 · 3 MHz

(MHz)キー=「ENT」)と入力する。

8 1 3 MHz と入力すると

813MHzになります。

● k H z 単位で入力する場合。

例2) 「1134kHz"を入力する。

1 1 3 4 (kHz)

例3) [81,3MHz]=81300k Hzを入力する。

(8) (1) (3) (0) (0) (kHz)

するときはすべて同じように入力します。

● [VFO] 動作にするには (VFO) キーを 押す。

◎3.0 MHz以下の場合は[kHz]表示になります。

入力するときはMHz単位、kHz 単位、どちらでもできます。

例4)954kHzの場合=0.954 MHz

9 5 4 MHz

0 · 9 5 4 MHz

または **9 5 4 kHz** すべて同じです。

MHz表示例

BUSY ART LA TIBBOOK AND M-100 FM AUTO FM 15 V F

k H z 表示例

AUTO PM SULEY AND AND AUTO PM LEAGUE ON E V PM

2)数字キー入力時の修正

- ■間違った [数字] キーを押した場合 UP キーで1文字ずつ戻ります。
- 例) 85.4 MH z の入力の場合
- 8 5 1 UP 4
- [MHz] ↑間違って押した数字
- [UP] キーを押すと[1]が消えます。

3)「ダイアル」による周波数変更 一

- 「メイン・ダイアル」を回すことにより受信周波数を変えられます。
- 「UP」(DOWN) キーでも同じです。
- ◎各VFOに登録してある周波数ステップで受信周波数が上下します。
- 2、[サブ・ダイアル] を回すことによ り受信周波数を変えられます。
- ◎ [サブ・ダイアル] はメイン・ダイア ルとは別のステップ周波数にできます。 第2章4項(Φ. p 21)を参照して ください。

2.3 [VFOに周波数等を移す]

各VFOは周波数以外にステップ、モード、サブ・ダイアル・ステップなどの データを各々に持っています。

1) サーチの周波数から移す




サーチの時はバンク表示のみになる チャンネル番号表示部には【SR】の 文字が表示される。

操作

- 1、受信信号で停止中。
- (SRCH) キー、または「FNT」を押す。
- ◎受信していた周波数で [VFO-D] になります。
- 2、検索している状態。
- (SRCH) キーを押す。
- ◎押された時の周波数で [VFO-D] になります。

2) スキャンの周波数から移す

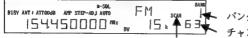

ト チャンネル番号が表示されています。

メモリch読み出し時には[SCAN]の文字が消えます。

操作

- 1、メモリch読み出し時、または受信 信号で停止中。
- 「ENT」を押す。
- ◎ [VFO-E] がメモリchの周波数 になります。
- 2、スキャン検索時
- (SCAN) キー、「ENT」と2つ順番に押す。
- ◎ [VFO-E] がメモリchの周波数 になります。
- (一度メモリch読み出し状態にします。)

3)VFOを他のVFOにコピーする

■VFO間でも周波数や設定のコピーができます。

操 作

- 1、[VFO]動作の状態で「ENT」を
 1 秒間押す。
- ◎この状態で「ENT」を再度押すとメモリ
- c h 書き込みになります。(図例1)
- 2、 ・ キーを押す。 (図例2)
- 3、コピーしたいVFOの [数字] キー を押す。

VFOコピー表示例1

1134000 ... --> 50

- ◎ [VFO-A] は ... [VFO-B] は ... [VFO-E] は ... [VFO-E] は ... です。
- ◎コピー先のVFOの内容が表示されま す。
- 4、「FNT」を押す。コピーされます。
- ●間違えた場合は「CLR」キーを押す。 再度始めからやりなおしてください。

VFOコピー表示例2



2. 4 [ステップ] STEP

オート・モードで自動的に設定されます。

AR5000の日本仕様はオート・モードでカバーされていますので、一部の特別な周波数を受信する以外は設定の必要はありません。

■ [数字] キーで受信周波数を入力する と設定されているステップに関係なしに 入力された周波数を受信できます。

しかし、ダイアル等の操作を行うと設 定されているステップにより周波数が変 わってしまいます。 ■ステップ登録項目ではオート・モード は選べません。

(MODE) キーを 1 秒間押すことでオート・モードになります。

■ステップを変更するとオート・モードがはずれ、モード、IF帯域幅等が設定する前の状態で設定されます。



ステップ周波数は上記のようにA局、B局、C局など、等間隔に並んでいます。

TOTE 各VFO、メモリch、サーチ・バンクは個々にステップ、サブ・ダイアルなどのデータを持っているのでVFOを切り替えるとそのVFOの状態に変わります。

- ■この設定内容には次の項目があります。
- 1) ステップ周波数の登録
- 2) ステップ・アジャストの設定
- 3) サブ・ダイアルのステップ周波数の 設定

1) ステップの登録

- ■基本のステップ周波数は、受信周波数 をステップ周波数で割り切れる必要があ ります。
- 例) 受信周波数 / ステップ周波数 = 整数 (小数点のない数字)

433.200MHz/20kHz (0.02MHz) 割り切れます 152.010MHz/20kHz 割り切れません

- ◎割り切れない場合には、ステップ・ア ジャスト操作を行いませんと目的の受信 周波数になりません。
- ■周波数ステップの設定範囲 最小 1 H z 最大 9 9 9 . 9 9 9 k H zです。

ダイアルで選ぶ

■SSB/CWモードの場合。 オート・モードでは10日2指定が多い。 細かすぎる場合50Hzや100Hzに する。

1 k H z 以上で周波数を動かす場合に は [サブ・ダイアル] を使用した方が良 いっ

操作

1、STEP キーを押す。

◎右図のように表示されます。

3、「ENT」を押す。登録されます。

2、 [サブ・ダイアル] で目的のステッ プを捜す。

◎次の中から選べます。

0.001(1Hz), 0.010(10Hz),

0.050

0.100(100Hz)

0.500(500Hz), 1.000(1kHz),

5.000(5k)

6,250

9.000

10.000(10k)

12,500

20.000

25.000

30.000.

50,000

100.000

5 0 0 0 0 0 (500kHz)

STEPが点減

手動で登録する

- ■ここでは [VFO] 動作時の入力方法 で表していますが、サーチ・プログラム などでも同じように入力できます。
- [数字] キーで入力できるのは0.0 $01 (kHz) \sim 999.999 (kH$ z) までのすべてのステップが入力でき ます。

NOTE ダイアルで選ぶステップ以外 のステップを入力する場合には、 ステップ・アジャスト機能を併用す る場合が多いです。

操作

(STEP) キーを押す。

2、[数字] キーでステップ周波数を入 力する。

例1) 20kHzステップの場合。

2 0 [kHz] (「FNT」でも良い)

●間違えた場合 UP キーで1 文字ずつ 戻ります。

例2)

(5) (UP) (-) (4) (ENT) **↑**間違って押した「1]

> が「UP」キーで消えます。 5.4kHzが入力される

3、「ENT」を押す。登録されます。

2) ステップ・アジャストの登録

ステップ・アジャストは受信周波数がステップ周波数で割り切れない、特殊な周波数配列でも、周波数を正確に合わせることができます。 オート・モードで自動的に設定されます。

■オート・モードを選んだ場合には自動 的にステップ・アジャストが行われます。

ステップ・アジャスト表示例



■ステップ・アジャスト機能は通常のステップ周波数を基礎に指定のアジャスト 周波数を自動的に加える弊社独自の方法 を採用しています。

例1) 20kHzステップ、10kステップ・アジャストした場合 基礎周波数とは正常な20kステップで計算した内部処理上の周波数です

148.00 148.02 148.04 148.06 148.08 148.10 148.12 ←基礎周波数

| 20kHz | ←ステップ周波数

+10k | ←アジャスト周波数

148.01 148.03 148.05 148.07 148.09 148.11 148.13 ←受信周波数

基礎周波数+10k (アジャスト周波数) = 受信周波数となります。

例2) 15kH2ステップ 5kステップ・アジャストした場合

58. 440 58. 455 58. 470 58. 485 58. 500 58. 515 58. 530 ←基礎周液数

15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz ←ステップ周波数

+5k +5k +5k +5k +5k +5k +5k +5k ←アジャスト周波数

58. 445 58. 460 58. 475 58. 490 58. 505 58. 520 58. 535 ←受信周波数

2 例は実際にオート・モードで設定されています。

◎ステップ・アジャスト周波数はステップ周波数より必ず小さい数になります。

◎基礎周波数は(受信周波数/ステップ 周波数=整数)で割り切れる周波数です。 上記の条件により一定の間隔 (ステップ) に配置してあるすべての周波数に対応することができます。

■ステップ・アジャストの計算方法。 ◎実際にはサーチ・プログラム以外自動 で計算されますのでこの計算は必要あり ません。

周波数が次のように並んでいた場合。

(実際には使用されていません。)

145,210 145,224

145.238 145.252

145.266 145.280

145.294 145.308

◎ステップ周波数を調べます。

145.224 - 145.210 = 0.014

14kHzステップで並んでいます。

◎14k間隔の基礎周波数を計算します。 145,210÷0,014=10372 .142~ 整数で割り切れません。

この場合10372.142~ の小数 点以下を取り[10372]と整数にします。

 $\textbf{0.0} \ 1\ 4 \times 1\ \textbf{0}\ 3\ \textbf{7}\ \textbf{2} = 1\ \textbf{4}\ \textbf{5.2}\ \textbf{0}\ \textbf{8}$

…… が基礎周波数となります。 145.210-145.208=0.0

0 2

z = 2kHzがステップ・アジャスト周波数となります。

◎これにより"14kステップ、2kステップ・アジャスト"すれば上記の周波数を受信することができます。

操作例) 先の145,210MHz、14kステップで練習して見ましょう。

1 (VFO)

[VFO] 動作にする

2 STEP PASS 1 4 🗵 1

図1 ステッ

ステップ・アジャストモードと

[メイン・ダイアル]を回すと先の周波数になります。確認してください。

図1

図 2

 ВЛЗУ MILL OTTORES OF STEE DO 1 ML FM 15 ИЯ

操作

- ●始めに [VFO] 動作にしておきます。
- STEP キーを押す。
 - ◎[STEP]が表示されます。
- 2、(PASS) キーを押す。
- ◎ステップ周波数表示の前に[¥]が表示されます。
- ◎再度押すと消えます。

4、「ENT」を押す。登録されます。 ◎確認してみましょう。

再度(STEP)キーを押し、UP (DOWN) キーを押すと順次表示されます。

[STEP-ADJ]表示で計算された周波数が表示されます。

◎ [メイン・ダイアル] や UP DOWN キーで操作すると計算通り変わります。

- 3、ステップ周波数を [サブ・ダイアル]、[数字] キーなどで入力する。
- ◎ [数字] キーの場合は [kHz] 、 [MHz] キーで確定する。

手動でステップ・アジャストの登録 ------

- [VFO] 動作にしておきます。
- 5、ステップ・アジャスト周波数をステ ップと同じように入力する。

1、(STEP) キーを押す。

6、「FNT」を押す。登録されます。

- 2、[PASS] キーを押す。
- ◎ステップ周波数表示の前に「※」が表示 されます。
- 3、ステップ周波数を入力する。
- [数字] キーで入力し、「kHz」キーを 押す。
- ◎ [サブ・ダイアル] の時は押さない。
- 4、 UP キーを押す。

MOTE VFOの時、ステップ・アジ ャストされた状態では「メイン・ダ イアル]や[UP]、(DOWN)キーで周 波数を変えてください。

[数字] キーで周波数を入力すると 入力された周波数でステップ・アジ **ャストされます。**

表示例 STEPと表示



表示例 STEP-ADJと表示



3) サブ・ダイアルの設定

[メイン・ダイアル] と [サブ・ダイアル] は違う動作を行えます。

■サブ・ダイアルはメイン・ダイアルと は別に周波数ステップを持つことができ ます。

◎ステップが細かいSSBやCWモード などで早く周波数を変える場合や、大き く変える場合などに便利です。

◎次の11種類の中から選びます。

メイン・ダイアルと同じス MAIN テップになります。

× 1 0 メイン・ダイアルの10倍 のステップになります。

0.1 kHz, 0.5 kHz 1.0 k H z, 5.0 kHz 10.0 kHz 50.0 k H z 100.0kHz, 500.0kHz

■各VFOごとやメモリchごとに別々 の値を持つことができます。

1000,0kHz

- 1、「STEP」を押す。
- [UP] キーを押す。 右図ように[SUB]と表示される。
- 2、[サブ・ダイアル]を回す。

サブ・ダイアル設定の表示例



2.5 「受信モード] MODE

■ オート・モードでは自動的に設定されます。 手動でも設定できます。

- ■受信モード(特にFM)は受信IF帯 域幅を選ばないと正常に受信できない場 合があります。
- ■手動により受信モードを変更するとオ ート・モードがはずれ、ステップ、IF 帯域幅等が設定する前の状態で登録され ます。
- ■この項目には次の設定があります。
 - 1)オート・モードを選ぶ。
 - 2) 手動でモードを選ぶ。

1)オート・モードを選ぶ

1、[WOOE] キー1 秒間押す。 ◎オート・モードになります。 『AUTO"と表示される



2)手動でモードを選ぶ

■今までのワイドFMやナローFMはす ベてFMに統一されています。

ワイドやナローの違いは中間周波数に 用いられている中間周波数(IF)のフ ィルター帯域幅とFM検波回路、ディエ ンファシスの特性の違いです。

実際には次のIF帯域幅の表にあるよ

1、**(MODE)** キーを押す。

◎現在の受信モードが右図のように表 示されます。

2、[サブ・ダイアル] により目的のモ 3、「下下」を押す。登録されます。 ードが表示されるまで回す。

◎受信モードの並びは「サブ・ダイアル」 を右回転した場合

FM AM LSB USB CW の順に並んでいます。 うにFMのディビエーション(変調周波 数幅) は使用目的により各種の帯域幅が 用いられています。

AR5000ではIF帯域幅の設定や オーディオ特性の設定により、きめ細か にFMを選別できます。

表示例

MODE FM

VЯ

NOTE 受信モード選択で〔サブ・ダ イアル] を回してもオート・モード は選べません。

◎ (MODE) キーを 1 秒以上押すとオー ト・モードになります。

2 6「IF帯域幅] IFBW

「T_{オート・モードでは自動的に設定されています。}

波数)フィルターの帯域幅は受信モード と関係無く選ぶことができますが、IF 帯域幅は受信モードと密接な関係があり ます。

適切なIF帯域幅をえらばないと混僧 したり、音が割れたりします。

- ■内部に組み込まれているIF(中間周 ■IF帯域幅を変更するとオート・モー ドがはずれ、ステップ、モード等が設定 する前のになります。
 - ■オプションの0.5kフィルターの取 り付け、使用方法は(**☞**. p93)を参 照してください。

受信モードと「F帯域幅の関係

		「し」「市場側の関係
モード	IF帯域幅	使 用 內 容 例
FM	2 2 0 k	FM放送
FM	1 1 0 k	テレビの音声
FM	110k または30k	放送用中継、ワイヤレス・マイクなど
FM	1 5 k	一般業務無線、アマチュア無線、無線電話
		V、UHFではほとんどこのモードです。
FM	6 k	一部の電話など 最近だんだん増えています。
AM	6 k または15 k	中波放送、V、UHF航空機(エアーバンド)
AM	6 k	短波放送
USB	3 k	アマチュア無線、HF航空機、短波通信
LSB	3 k	アマチュア無線
CW	3 k (0P 0.5 k)	船舶通信、アマチュア無線

中波放送などでは6kHzに設定されていますが、混信等がない場合には1F帯域幅を15kにし て、さらにオーディオ特性を変更すると高音がのびて音質が良くなります。

1、[IFBW] (FUNC) + 3 操作) キーを押す。

◎必要なIF帯域幅は上記の表を参照し てください

2、[サブ・ダイアル]で必要とする I 3、「ENT」を押す。登録されます。 F帯域幅を選ぶ。

27「VFO モード」V. MODE

■ VFO、VFOサーチのスケルチ動作を便利にするための操作です。

■この設定は [VFO-A] から [VF ■この設定内容には次の項目があります。 O-E] すべてに対して共通に動作しま す。

◎操作方法は操作順に連番にしてありま す。

- ①ディレー時間
- ②レベル・スケルチ
- ③ボイス(オーディオ)スケルチ

1)ディレー時間

□ 受信信号がレベル・スケルチ、ボイス・スケルチなどの設定を行った項目が設定 } 値以下に信号がなってからミュート(消音)するまでの時間を設定します。

■レベル、ボイス・スケルチの両方とも 設定した場合には、どちらか片方でも設 定以下になった場合に動作します。

は関係なしに、すぐにミュートします。

■ディレー時間の設定範囲は次の通りで す。

■受信信号が無くなった場合(通常のス ケルチが閉じた場合)にはこの設定時間

◎OFF、0.1~9.9秒

◎0.0秒は[OFF]となります。

1, [V. MODE] (FUNC) + \overline{VFO} 操作) キーを押す。

表示例

DELRY 2.0

V -

- 2、「サブ・ダイアル」を回して時間を ぶ、紙
- (PASS) キーで2.0秒 (ON)、OF Fが切り替わります。

3、 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。

2)レベル・スケルチ

□ 受信信号が指定した値より強い場合に受信します。

- ■信号の強さが設定値より弱くなります と音声がミュート(消音)されます。
- ■設定範囲は次の通りです。
 - OOFF, 1~255
 - ◎0は「OFF」になります。
- ■この設定をON(数字表示状態)の状 態にすると、表示数字の変化に合わせて [Sメーター]が振れるので目的の信号強 度がわかります。

◎メーターの振れを「5」と指定した場合 「Sメーター」が、5、以上振れる信号を受 信した時に受信音がでます。

(VFOサーチ時は停止します。)

NOTE 200以上大きい数字を設定 すると停止しないことがあります。 ATTオートを選んだ場合、停止 レベルが変わることがあります。

操作

4、[サブ・ダイアル] で目的の数値を 選ぶ。

● (PASS) キーで前回の設定値とOFFの切り替えになります。

◎[Sメーター]の振れを目的の値に 合わせます。


5、 **UP** キーを押し、次の項目画面に 移ります。

◎この設定を行うと [VFO]動作の時、 LCDには右図のようにレベル・スケル チ機能が動作していることを表示します。 SQLが[L-SQL]と表示されます。

設定時の表示画面例

F-20 105 N-

レベル・スケルチ表示例

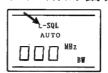

3)ボイス(オーディオ)・スケルチ

一子音声などの変調音がない脈変調信号をミュート (消音) します。

- ■音声の大きさが設定値より弱くなりま すとミュートします。
- ◎常時電波が出ていて通信を行う信号を 受信する場合などに便利です。
- ■音声の検出レベルを選べます。 この検出レベル設定には音声などの変

場 作

- 6、[サブ・ダイアル]を回す。 数字の前に[**]が表示されます。
- ◎[※]が表示されている時はボイス・スケルチが音声を検出している音量です。

(話している時に点灯し、しゃべっていない時に消える程度が適当です。)

- (PASS) キーで前回の設定値とOFFの切り替えになります。
- 7、「ENT」を押す。登録されます。

調信号がある受信信号を受信しながら設 定を行います。

(AF.GAIN [音量ボリューム]の 位置には影響されません。)


- ◎設定範囲は次の通りです。
- OFF, 1~255
- 0は[OFF]になります。

設定時の表示画面例

NOICE	* 150	V -

◎この設定を行うと [VFO] 動作の時、 LCDには下図のように [VCS]と表示 され、ボイス・スケルチ機能が動作して いることを表示します。

ボイス・スケルチ実行時の表示例

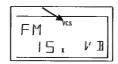

2 8 「オーディオ特性] AF. SET

■ 受信音質の調整を行います。自動的に設定されますが手動による設定もできます

■オーディオ特性は受信モードとIF帯 域幅により設定されます。

手動でモードやIF帯域幅を変えても (オート・モードが外れても) 自動設定 されます。

またオーディオ特性を手動で設定する こともできますので、音質を自由に変更 することができます。

■オーディオ特性を変更するとオート・ モードがはずれ、ステップ、モード等が 設定する前の状態になります。

◎オーディオ特性の項目には5種類あり ます。

1) ローパス・フィルター

- ローパス・フィルター (ハイカット・フィルター) はどの周波数までの音を出す かの設定をします。

- 1) 月-1. PF ヨロ ローパス・フィルター ←この項目を使用します。
- 2) A-HPF 300

ハイパス・フィルター

3) DEENP THRU

ディエンファシス

4) CWPITCH DY

CWピッチ

5) AUDIO INT

音声入力選択

■ローパス・フィルター(高音をどの周 ■ローパス・フィルターは次のように自 波数から切るか)のカットオフ周波数は 3,0k, 4,0k, 6,0k, 12,0k の4種類があります。

動設定されます。

I F帯域幅	ローパス
0,5~15kHz	3,0 k
30kHz以上	12.0 k

1, [AF. SET]

((FUNC) + (MODE) 操作) キーを押す。

2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。

@3,0k,4,0k,6,0k,12,0k の中から選びます。

A-LPF 30... VA

- 3、「FNT」を押す。登録されます。
- UP キーを押すと次の設定項目に移ります。

2)ハイパス・フィルター

デハイパス・フィルター (ローカット・フィルター) はどの低域周波数から出すか

1) A-LPF 30

ローパス・フィルター

2) 日-日PF ヨ□□ ハイパス・フィルター ←この項目を使用します。

3) TEENP THRU

ディエンファシス

4) CWPITCH DY

CWピッチ

5) HITTI TNT

音声入力選択

■ハイパス・フィルター(低音をどの周
■ハイパス・フィルターは次のように自 波数から切るか)のカットオフ周波数は 動設定されます。 50Hz, 200Hz, 300Hz,

400Hz の4種類があります。

■CTCSSを用いている通信の受信を

FM IF帯域幅	ハイパス
0.5~15kHz	3 0 0 H z
30kHz以上	50Hz

AM/USB/LSB 50Hz

行う場合は300Hz~400Hzを選 ばないとブーンというCTCSSの音が 聞こえることがあります。

操作

1. [AF. SET]

((FUNC) + [MODE] 操作) キーを押し、

「UP」キーを押す。(右図)

表示例

A-HPF 03 ...

VВ

- 2、「サブ・ダイアル」を回して選ぶ。
- ©0.05kHz (50Hz)
 - 0.2 k H z (200 H z)
 - 0.3kHz (300Hz)
 - 0.4 k H z (400 H z)

の中から選びます。

3、「ENT」を押す。登録されます。

● UP キーを押すと次の設定項目に移 ります。

3) ディエンファシス

「ディエンファシスはFMモードの時のみ必要です。

1) A-I PF 30

ローパス・フィルター

2) A-HPF 3NN

ハイパス・フィルター

3) IEENP THRU ディエンファシス ←この項目を使用します。 4) EWPITCH DY

CWピッチ

5) HUDIO INT

音声入力選択

ディエンファシスはFM特有の回路で、 FMを受信した場合に高い周波数の音で 雑音が多くなる特性があり、これを補正 するための回路です。

FMの送信器側で高音を強調して出し (プリエンファシスといいます)、受信 側では逆に高音を減衰して再生すること により高音域の雑音を少なくしています。

THRU (スルー)、25 μs、 50 μ.s., 75 μ.s., 750 μ.s.

の5種類の時定数があります。 (時定数の数字が大きいほど高音域の減 衰が大きくなります。)

◎このディエンファシスはほとんど変更 する必要はありません。

■ディエンファシスは次のように自動設 定されます。

FM				
I F帯域幅	時定数			
0.5~15kHz	750μs			
30kHz以上	75μs			

AM	`	L	S	В.	, U	S	В、	CW
	Т	H	R	U	(通)	過)	

1, [AF. SET]

([FUNC] + [MODE] 操作) キーを押し、

表示例

2、UP キーを2回押す。

3、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。

JEENP THRU VA

- 4、「ENT」を押す。登録されます。
- UP キーを押すと次の設定項目に移り ます。

4)CWピッチ

■ 電信を受信する場合の音程を合わせます。

- 1) A-LPF 30
- ローパス・フィルター
- 2) A-HPF 300
- ハイパス・フィルター
- 3) JEENP THRU
- ディエンファシス
- 4) EMPITEH BY CWピッチ ←この項目を使用します。
- 5) AUDIO INT
- 音声入力選択
- ■CWピッチはCW(電信)受信時、音 ■自分の受信しやすいピッチに合わせる のピッチ(音程=周波数)をここで指定 した周波数に合わせると受信周波数表示 と送信されている周波数が一致します。 ◎この設定は C W 受信時に受信信号音を 設定周波数にする機能ではありません。
 - ことができます。
 - 0.4 kHz (400Hz)
 - 0.5 kHz \ 0.6 kHz
 - 0.7 kHz, 0.8 kHz
 - 0.9kHz、1.1kHzの7種類 があります。

操作 1, [AF. SET] 表示例 ((FUNC) + (MODE) 操作) キーを押し、 CWPITCH OY... VЯ 2、「UP」 キーを3回押す。 4、「ENT」を押す。登録されます。 3、「サブ・ダイアル」を回して選ぶ。 ●【UP】キーを押すと次の設定項目に移 ります。 5)音声入力選択 **一**外部にデコーダーを接続した場合に使用します。 1) A-LPF 3.0 ローパス・フィルター 2) A-HPF 300 ハイパス・フィルター 3) TEENP THRU ディエンファシス 4) CMPTTCH DY CWピッチ ◎外部オーディオ入力はアクセサリ端子 ■オーディオ(音声)信号の入力を選び 1にあります。 ます。 INT (内部)、EXT (外部) (□ p 9 6) を参照してください。 の2種類があります。 1, [AF. SET] (FUNC) + MODE 表示例 操作)キーを押す。 RUDIO INT ma VЯ 2、「UP」キーを4回押す。 または(DOWN)キーを1回押す。

(サブ・ダイアル)を回して選ぶ。
 INT(内部)、EXT(外部)
 の中から選びます。

4、「FNT」を押す。登録されます。

MOTE 外部ディコーダの接続をしないでEXTに切り替えると受信音が 出なくなります。

2.9 「マニュアル・サーチ]

プログラムなしで簡単に行うことのできるサーチ機能です。

- ■マニュアル・サーチはVFOにより次のように動作します。
- 1) [VFO-A]、[VFO-B]の場合。
- ◎A、B-VFO間の周波数を検索します。
- (VFO-C)、(VFO-D)、
 (VFO-E)の場合。
- ◎ V F O の周波数から受信可能な上限周波数 (2600MHz) から下限周波数 (5kHz) までのすべての周波数間を検索します。
- ◎上限または下限周波数まできましたら 検索方向を反転します。

- ■モード、ステップ、開始周波数ははじめに表示されているVFOの受信モード、ステップ等で始まります。
- ■検索条件は [VFO モード] の条件 で動作します。
- ◎オート・ストア、ポーズ・サーチ機能はありません。

操作

- VFO または UP 、 DOWN キーを約1秒間押す。
- ●検索方向は [メイン・ダイアル] [UP] [DOWN] キーで変えられます。
- ●受信信号で停止時、「メイン・ダイアル」、「UP」(DOWN) キーにより次の検索を開始します。
- ●受信信号で停止時 (PASS) キーを押すと VFO周波数パスに登録され、次の周波 数に移り検索を再開します。

周波数パスに登録すると以後VFOサーチ時にはこの周波数は受信しなくなります。

第3章5項(**☞**.p45)を参照して ください。 『5尺』が表示されます。



マニュアル・サーチ状態例

- ●受信信号で停止中に「ENT」を押すと [VFO-D] が受信していた周波数に なります。
 - 2、検索中に (VFO) キーを押すと元の
 [VFO] 動作に戻ります。

第3章 サーチモード

3. 1 [サーチ機能] SEARCH ······3 2
1) CYBER SEARCH (高速サーチ) ・・33
2) テキスト表示 ・・・・・・・・・・・・・・・33
3. 2 [サーチバンク・リンク・グループ] ・・・・・3 4
1) サーチ・バンクリンク・グループ番号34
2) バンクリンクのON/OFF ······35
3) バンクを選ぶ36
4) ポーズ (フリー)・サーチ37
5) ディレー時間 ・・・・・・・・・37
6) レベル・サーチ ・・・・・・・・・38
7) ボイス (オーディオ)・サーチ ・・・・・・・38
8) オート・ストア (メモリ) 機能39
3. 3 [サーチ・プログラム] ・・・・・・・・・・・40
1) バンクを選ぶ ・・・・・・・・・・41
2) 下側、上側周波数41
3) 受信モード ・・・・・・・・・・・42
4) I F帯域幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・4 2
5) ステップ周波数4 2
目) テキスト・・・・・・・・・・・・・・・・・48
3. 4 [サーチ・バンクの設定内容変更] ・・・・・・4 4
1) 一時的変更44
2)変更を書き込む44
3. 5 [周波数パス] PASS ······45
1) 周波数パス登録 4 5
2) 周波数パス編集45
3) 周波数パス消去47
3. 6 [サーチ・データの消去] DELETE ···· 4 8


3. 1 [サーチ機能] SEARCH

[『アサーチはメモリされた上下の周波数間を指定のステップで電波を捜す機能です。

- ■AR5000におけるサーチは各種の条件や使用目的による組み合わせなどを行うこと により更に便利になります。
- ■スケルチ・ツマミの調整が適正でないと正常に動作しません SQ(スケルチ)ツマミは反時計方向 に一度回してから時計方向に回して音 の止まる点に合わせてください。



SRCH キーを押すと次のように変わります。

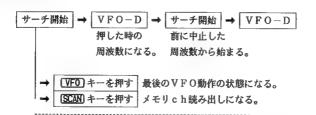

- SRCH キーを押すと右図のように 表示されスケルチが閉じているとき (音が出ていない状態のとき)は 検索を始めます。
- ●受信信号で停止中に UP (DOWN) キーか [メイン・ダイアル] を回すと検索を再開します。
- UP DOWN キーまたは [メイン・ ダイアル] で検索方向を変えられます。
- (SRCH) キー (『ENT] 停止中の時) を押すと受信している周波数で [VFO-D] に移ります。

バンク番号が表示される。



サーチ表示例 [5尺]と表示されます

OTF サーチを中止して再度同じバンクを再開すると、前回中止した別被数から再開します。

パンクリンクされた状態で中止した周波数が終端周波数のそばの場合、すぐ次のパンクに切り替わり、指定したパンクでないような印象になります。

バンクを選ぶ

- 1、[数字] キーで入力する。
- ◎ 2 ~ 9 キーは直接02バンクから09バンクが選ばれます。
- ◎00バンクと01バンクを選ぶ場合は
- キーの後に または 1 キーを押す。
- ◎10~19バンクを選ぶ場合は 1

[サブ・ダイアル]を回してバンクを選ぶ場合。
 ②サーチ・プログラムされているバンク

②サーチ・プログラムされているバンク のみ選ばれます。

5 操作または **0 5** 操作 1 8 バンク

8 操作 または

[1][8]操作

1) CYBER SEARCH (高速サーチ)

□ サーチの検索動作を更に高速に行うモードです。

■サイバー・サーチ状態の時には周波数

表示やテキストの表示を行いません。

操作

1, [TEXT (CYBER)]

(【FUNC】 + 【MHZ】1 秒操作)キーを押す。 ◎右図のように表示され高速サーチにな ります。

CAMES ZECH ZE

サーチ速度

高速サーチ 最大約45ステップ/秒 通常サーチ 約25ステップ/秒

2、再度 [(CYBER)] キーを押す。◎通常サーチに戻ります。

次の設定を行うとサーチの検索速度がほ んの少し遅くなります。

◎アンテナをAUTOに設定するとアン テナ番号を捜し出す時間が掛かります。 ◎オート・モードに指定するとモード、 ステップ等の確認、設定で時間が掛かり ます。

◎受信信号が沢山出ており、信号を受信 後停止条件の検出を行う処理がある場合。 CTCSS、トーン・エレミネータ(空 線信号)、レベル・サーチ ボイス(オーディオ)サーチ

(信号音などの検出のために一時停止しなければならないからです。)

周波数パスが多い場合

(受信信号で停止後周波数パスを捜し、 該当する周波数の場合は検索を再開しま す。)

2) テキスト表示

「
ずサーチ・バンクに登録されたテキスト文字の表示を行います。

■この時周波数の表示は行いません。

操作

1、[TEXT] (**FUNC**) + **MHz**) 操作) キーを押す。

◎再度同じ操作を行うと周波数表示に 戻ります。 AOTE (MHz) キーはチョンと押すよ うにしてください。

長く押すと高速サーチの設定にな ります。

3.2 「サーチ・バンクリンク・グループ]

プサーチ・バンクリンク・グループはバンクリンクや下記のサーチ条件設定を目的 別にグループに登録しておき、いつも設定値などを入れ直す必要なく同じ条件で 受信することができます。

■右の設定条件を変更した状態で受信し

た方が良いサーチ・バンクは忘れないように、必要なバンクのみバンクリンクしておくと良いでしょう。

(バンクリンクは1つでもできます。)

■サーチ・バンクリンク・グループは

10組あります。

1 つのサーチ・バンクリンク・グループには右の設定項目を登録できます。

設定内容 (操作順序順)

() は操作ダイアル、キー

◎サーチ・パンクリンク・グループ番号

(サブ・ダイアル)

①バンクリンクのON/OFF

(PASS))

②バンクリンクするバンク番号

((・)、数字キー)

③ポーズ・サーチ時間

(サブ・ダイアル、[PASS])

④ディレー時間

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑤レベル・サーチ

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑥ボイス (オーディオ) サーチ

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑦オート・ストア (オート・メモリ)

(サブ・ダイアル)

1)サーチ・バンクリンク・グループ番号 -

- 「デバンクリンク・グループはサーチ/スキャン別々に10組ずつあります。
- ■第一画面(始めの画面)では次の項目 を設定登録できます。
- 1) バンクリンク・グループ番号
- バンクリンクのON/OFF バンクリンクグループの使用例
- 3) リンクするバンク番号

設定表示

グループ 1 バンクリンク ON 01、05、09

ポーズ時間 10秒 オートストア ON グループ2 バンクリンク OFF 11 (このバンク用)

レベル・サーチ 92 ボイス・サーチ125

グループ3 バンクリンク ON 02、08 ディレー時間 5秒

◎上記の設定例を参考に実際の受信内容 に合った設定内容で各グループの設定を 行ってください。

(初期には何も設定されていません)

■表示されているグループ1の設定内容 で動作します。

このグループは01、05、09とバンクリンクされています。

オート・ストアがONになっています ので長時間受信して新しい周波数を捜す のに便利です。

また、電波が出っぱなしでもポーズ時間たてば次の検索を開始しますので止まったままになることも無いです。


◎グループ2にはレベル・サーチが設定 されていますし、ボイス・サーチも設定 されています。

これにより、このバンク11のサーチ 周波数帯には強い電波が多く、無変調電 波も多い場合、このような設定になるで しょう。

- ◎グループ3は標準的な設定ですが、少 しディレー時間を長めに設定してあります。
- ■各グループの設定内容は後からでも自由に設定内容を変更できます。
- ●操作方法は操作順に連番にしてあります。
- ◎ UP 、 DOWN キーで目的の設定項目 まで行くことができます。

WDT 設定途中でパンクリンク・グループ番号を変えますと、それまで設定した項目が確定されます。



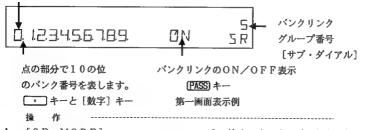

1, [SR. MODE]

(FUNC) + SRCH 操作) キーを押す。

2、始めにサーチ・バンクリンク・グループ番号を[サブ・ダイアル]で選びます。

2)バンクリンクのON/OFF

「『」この切り替えをONにしないとバンクリンクを行いません。

- ■表示されているサーチ・バンクリンク
- ・グループにおいてバンクリンク動作を

行う、行わないの選択をします。

操作

3、PASS キーを押す。

押すたびにONとOFFが反転します。

3) バンクを選ぶ

- 「事連続サーチ受信(バンクリンク)したいバンク番号を選びます。
- ■バンクリンクされていないバンクならばそのバンクを繰り返しサーチします。
- ■10番~19番のバンク表示は数字下 部の点になります。
- ■もしサーチ動作しているバンクがバン クリンクされていて、バンクリンクがO Nの場合、バンクでは自動的に次のリン クされたバンクに移ります。
- ■下の例の場合、01、02、05バン クのどれかを選んだ場合はバンク番号順 にリンクされたバンクに移り変わります。
- ◎バンクリンクされているバンクならど れから始めても良い。

例) 01、02、05がバンクリンクされた場合。



操作

4、[数字] キーを押す。

◎押された数字のバンクがバンクリンク します。

再度同じ数字を押すと解除されます。

●10の位の場合は → キーを押してから[数字] キーを押す。

(数字の下の点で表示されます。)

- 5、ほかに変更項目がない場合は「ENT」 を押す。
- ●又は UP キーを押し、次の項目画面 に移ります。

4) ボーズ (フリー)・サーチ

- □ 一定時間受信したら再び次の周波数を捜し始める、流し聞き機能です。
- ■ポーズ・サーチは受信信号で停止後、 一定時間受信した後、検索を再開する動 作を行います。
- ■時間の設定範囲は次の通りです。
- ◎OFF、01~60秒
- ◎00秒は[OFF]となりましてポーズ サーチ機能を行いません。

操作

6、[サブ・ダイアル]で選ぶ。

設定時の表示画面例


● [PASS] キーを押すど[OFF]になります。00の位置にしても[OFF]になります。

PAUZE ID SK

では、では、
 では、
 では、<

◎この設定を行いサーチを実行するとL CDに右図のようにポーズ・サーチを行っていることを表示します。 「PAUSE」と表示されます。

ると。と表示されます。 ポーズ・サーチ設定時表示例

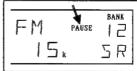

了受信信号が切れてから、次の信号を捜し始めるまでの時間です。

■ディレー時間の設定が短いと相手の応答を待たずに次の周波数に移ってしまうし、長すぎると次の周波数に移るのが遅くなります。

◎【DELY HOLD】HOLDは一度 信号で停止すると [メイン・ダイアル] 、 「UP」 「DOWN キーなどの操作を行うま で停止した状態を保持します。 ◎【DELY HOLD】を選んだ場合は

- ■時間の設定範囲は次の通りです。
- ◎OFF、0.1~9.9秒
 - 0.0は「OFF"と表示されます。

操作

5)ディレー時間

8、 [サブ・ダイアル] を回して時間を 選ぶ。

● [PASS] キーで2.0秒、OFF、HO LDが切り替えになります。 設定時の表示画面例

ーズ・サーチは無視されます。

JELAY 20 SR

UP キーを押し、次の項目画面に
 移ります。

6)レベル・サーチ

- **一**子 受信信号が指定した値より強い場合に停止します。
- ■受信信号で停止中、信号の強さが設定 値より弱くなりますと検索を再開します。
- ■この設定をON(数字表示状態)の状態にすると「Sメーター」が振れてくるので目的の信号強度の振れにします。
- ◎メーターの振れを[9]と指定した場合はSメーターが約9以上振れる信号を受信した時に停止します。

操作

- 10、[サブ・ダイアル]で目的の数値 を選びます。
- (PASS) キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。

この時Sメーターが数値に対応して振れ てくるので、目的の値に合わせます。

- 11、 **UP** キーを押し、次の項目画面 に移ります。
- ◎この設定を行いサーチを実行すると、 LCDには右図のようにレベル・スケル

- ◎設定範囲は次の通りです。
 - OFF, 1~255
 - 0は「OFF」になります。

▼011 200以上大きい数字を設定 すると停止しないことがあります。 ATTオートを選んだ場合、停止


レベルが変わることがあります。

設定時の表示画面例

L-50 102 SR

チ機能が動作していることを表示します。 SQLが「L-SQL」と表示されます。

レベル・サーチ表示例

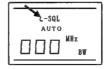

7)ボイス(オーディオ)・サーチ

一音声などの変調音がない無変調信号をスキップします。

■ボイス・サーチは受信信号が無変調 (音声などがない状態)の時にスキップ します。

また、音声の大きさが設定値より弱くなりますと検索を再開します。

- ■音声の検出レベルを選べます。
- ◎この検出レベル設定時には目的の音声信号またはそれに類する信号を受信していなければなりません。

(AF, GAIN [音量ボリューム] の 位置には影響されません)

- ◎設定範囲は次の通りです。
 - OFF, 1~255
 - 0は「OFF」になります。
- ◎【米」が表示されている時の受信音量が 音声が検出されている(止まる)音量です。

(話している時に点灯し、しゃべっていない時に消える程度が適当です。)

VOTE 雑音が入ったような信号だと 変調信号の見極めができない場合が あるので、ハッキリと音声などが聞 こえる信号で合わせてください。 操作

- 12、[サブ・ダイアル]を回す。
- (PASS) キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。

13、 **UP** キーを押し、次の項目画面 に移ります。

◎この設定を行いサーチを実行するとLCDに右図のようにポイス・サーチを行っていることを表示します。『VCS』と表示されます。

ボイス・サーチ表示例

VOICE # 115 SR

ポイス・サーチ実行時の表示例



8) オート・ストア (メモリ) 機能

□ サーチで受信した周波数を自動的にメモリ c h に書き込む機能です。

- ■書き込む条件、内容は次のとおりです。
- ◎書き込むバンクは[0]バンクです。
- ◎ブランク(空き)のメモリchがない場合は書き込みません。
- ◎もし同じ周波数が[0]バンク内のメモリchに書き込まれていたら、同じ周波数は書き込みません。

場 ル

- 14、[サブ・ダイアル]でON/ OFFを決定します。
- 15、この時(PASS) キーを押すとバンク [0]のメモリchすべて消去されます。
- 16、「ENT」を押す。 終了します。
- ◎設定した各項目を確認したい場合はUP)、(DOWN) キーを押すことで各項目を確認できます。

約±10kHzの近接周波数が書き込まれていたら同じ周波数とみなします。


細かいステップを使用した場合などで は注意してください。

◎書き込まれたメモリchには書き込ん だサーチ・バンクのテキストが書き込ま れます。

設定時の表示画面例

ASTORE ON SR

オート・ストア実行時の表示例

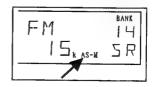

3. 3 [サーチ・プログラム]

{ 「 アサーチ・バンクに周波数などのデータを	掛き込みます。	}
■すでに書き込まれているバンクの内容	タを消してください。 (新た)	
変更は書き込み時に元の内容が表示され	める数が少なくなってしまいま?	す。)
ますので、変更したい箇所以外は【UP】	このような場合は一度バンクの	のサーチ
キーで送り、必要な項目の変更を行うこ	・データを消去してから新しい。	データを
とができます。	書き込むと良いでしょう。サーラ	チ・デー
	タを消去すると周波数パスが同	時に消去
■周波数を今までと大きく変えた場合、	されます。	
変更したバンクの古い周波数パスのデー		
サーチ・プロク	ラムの例	
サーチを行うための周波数などのプログ	モード、ステップなどはオート	・モード
ラムを行います。	にする。	
書き込み例) 1 4 5.1 2 0 MHz から	テキスト (タイトル) は【2 M	$B \; A \; N$
145,820MHzをバンク[3]に書	D]とする。	
き込む。		
[SR,PROG]	サーチ・プログラム	
[サブ・ダイアル] を回し【UP】を押す バン		図 1
1 4 5 · 1 2 MHz		図 2
1 4 5 · 8 2 MHz	ハイ(上側)周波数を入れる	
[サブ・ダイアル] で 月山丁〇 を選ぶ		図 3
CUP	オート・モードを登	發
	UP 4 CM UP	
[] で[] (UP) (3) [サブ・ダ	イアル] で[]]]を捜す [UP]	図 4
3 で[月] UP 4 [サブ・ダ	イアル]で【N】を捜す UP	
3 [サブ・ダイアル] で[]]を捜す	ENT」を押し登録する	
図1 元の周波数が表示される。	図 2 MHz を押す前	
AUTO FM BANK	AUTO FM	ΕΩ
1546 10000 15 AI	145 12 15	LO
2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	図4 Bの後に前のテキストが残っ	っている
ED DTUR BEDM	2M IME TXT	E D MADE

1) バンクを選ぶ

⟨□ 書き込みバンクを決定します。設定内容の変更もできます。


1, [SR, PROG]

(**FUNC)** + **1** 操作) キーを押す。

3、 (UP) キーでバンク番号を決定する。 ②バンク内の現在登録されている内容が 表示さる。

- 2、目的のバンクでない場合。
- [サブ・ダイアル] でバンク番号を決

る。

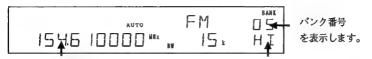

現在入力されている上側または下側周波数の表示

HIが上側周波数を表します。 LOが下側周波数を表します。

2)下側、上側周波数

ないできます。
といれば、これでは、これできます。
といれば、これできます。
といれては、これできます。
といれば、これできます。
といれば、これできます

■下側周波数【LO】と、上側周波数 【HI】を入力します。

◎実際に入力する場合には周波数の上下 にはそれほど注意する必要はありません。

AR5000が自動的に判断します。

■書き込み内容の一部変更の場合は変更 したい項目まで【UP】キーで送ることが できます。

この間隔がステップ周波数です。



揭 //=

1、下側の周波数を [数字] キーで入力する。◎右図矢印部に【LO】と表示。



- 2、「ENT」で次の項目画面におります。
- 3、上側の周波数を [数字] キーで入力 する。◎右図矢印部に[HI]と表示。



4、「FNT」で次の項目画面に移ります。

3)受信モード

プネート・モードを選ぶと検索中の受信周波数により自動的に受信モード、ステップ、IF帯域幅などが自動的に設定されます。

操作

1、 [サブ・ダイアル] でモードを選ぶ。 ([AUTO]を選ぶと良いでしょう。)

MOJE AUTO

03 5R

2、「UP」キーを押し、次の項目画面に 移ります。

4) I F帯域幅 |

「**プ**受信モードが【AUTO】の時はこの入力はありません。

■IF周波数の通過IF帯域幅を選びます。

章6項(******. p 2 3) を参照してください。

受信モードと I F帯域幅の関係は第2

操 作

1、[サブ・ダイアル]で目的のIF帯 域幅を選ぶ。

(0.5), 3.0, 6.0, 15.0, 30.0, 110.0, 220.0

上記の中から選びます。

◎0.5 k はオプションのフィルターの 設定、取り付けを行わないと表示されません。

2、 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。

5)ステップ周波数

【■ 受信モードが【AUTO】の時はこの入力はありません。

■受信モードが【AUTO】の時はこの入力はありません。

■ステップ・アジャストを行う時はステップの半分のアジャスト周波数の場合は

操 作

- 1、[サブ・ダイアル]で目的のステップを選ぶ。
- [数字] キーで直接入力することもできます。
- (PASS) キーを押すことにより現在設定 したステップの半分のステップ・アジャ ストが設定できます。

(「* が表示されます。)

この項目で設定できますが、それ以外の アジャスト周波数の場合はサーチ実行中 に(STEP) を押し、そこで設定してくださ い。 第2章4項(ロ.p19)を参照 してください。

2、 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。 6)テキスト

「するとになってもバンク内容のわかりやすいタイトルを付けてください。 サーチ・プログラムのテキスト (タイトル) を8文字まで入力できます。

- 2M	IHNI	TXT	
_ ' " _W			

カーソル表示(文字を入れる位置) 点が表示されます。 ← [DOWN] キー UP キー→ カーソル位置が動きます。

[数字] キーを押すと次の文字になる。

\Box		2	1	3 A	4 M
5	7	B	q	<u> </u>	「「けスペースで

◎同じ位置で何回でも [数字] キーを押せますので、適当に [数字] キーを押して目的の 文字に近い文字を捜してください。

- 1、[数字] キーを押す。
- ◎最寄りの文字等を選ぶ。
- (サプ・ダイアル)で目的の文字、数字、記号を選ぶ。
- 3、 UP (DOWN) キーでカーソル(点) が左右に動きますのでカーソルを次の文 字に移し、その位置に次の文字を入力す る。

どの位置から入力しても良く、またカ ーソルを戻して文字を変えることもでき ます。

8 文字まで入ります。 (スペースも1 文字となります。)

4、「ENT」を押す。登録されます。

a. 4 「サーチ・バンクの設定内容変更]

「す モード、ステップなどは後から変更できます。

一時的変更とメモリ内容の変更と2種類あります。

- ■サーチバンクの設定内容は後から変更 を行うことができます。
- ◎各サーチ・バンクには次のデータが書 き込まれます。
- ◎①下側周波数
- ◎②上側周波数
 - ③最後の受信周波数
 - ④受信モード
 - ⑤ステップ周波数
 - ⑥IF帯域幅
- ◎⑦テキスト
 - ⑧ステップ・アジャスト
 - ⑨ハイパスフィルター
 - のローパスフィルター
 - ⑪ディエンファシス
 - 10アンテナ端子
 - (3)オフセット周波数番号、方向
 - **仰チューニング電圧** チューニング・モード
 - **⑤**アッテネーター
 - OBAGCモード
 - **のサブ・ステップ**
 - **OBCTCSS**
 - 19空線信号

③の最後の受信周波数はこのバンクで使 用された時に最後に使用された周波数で VFOからこのバンクを選んだ時などに この周波数から始まります。

■各項目の変更方法はVFOにおけるモ ードの変更と同じです。

最後の「ENT」の押し方により一時使用 か、メモリ内容の変更か決まります。

■、表で[◎] の受信周波数、テキスト などの変更が必要な場合はサーチ・プロ グラムで変更することができます。 ◎サーチ・プログラムで変更したいバン クを選び、必要な所だけ変更します。

1)一時的愛更

■サーチバンクの内容を変えずに一時的 に受信状態を変更できます。

1、目的の項目の設定を行い、「下下」を 押す。(通常の登録方法です。)

2)変更を記録する

■サーチバンクの内容を変更できます。 います。 再度バンクにすると設定は変更されて

1、項目の設定を行い、最後に登録を行

う「FNT」を1秒間押す。

れていません。

(E²PROMの内容が変更される)

再度同じバンクにすると設定は変更さ

(押し終わるとデータの変更を書き込み ます。)

。 5 「周波数パス」 PASS

..... ■ サーチ時、不要な電波で停止しないようにします。追加、削除ができます。

- ■周波数パス機能は、常に電波の出てい る周波数、制御チャンネル、受信機内部 ビートなどの周波数を登録しておけばサ ーチ・モードで検索中に不要電波で停止 しないようにすることができます。
- ■周波数パスはバンクごとに登録管理さ れています。
- ◎1バンクにつき最大100個の周波数 を書き込めます。

20バンクとVFOサーチの21組、 各100周波数、計2100あります。

■周波数パスに登録後、このバンクでは この周波数は受信しません。

他のバンクには影響しません。

◎1つの周波数パスで登録周波数の上下 約10kHzの周波数をパスします。

SSBやCWモードなどの細かいステ ップの時は注意してください。

1)周波数パス登録

■サーチ中、受信して停止している周波 数を登録します。

■押した瞬間に受信していた周波数が周 波数パスに登録されるので、その周波数 をパスして次の検索を始めます。

(PASS) キーを押す。

2)周波数パス網集

操作例) [PASS] キーを約1秒間押す。

[サブ・ダイアル]

CUP (DOWN) +-

[サブ・ダイアル]

(PASS)

[サブ・ダイアル]

3 7 · 5 3 MHz (FNT)

周波数パス編集モードへ バンクを選ぶ バンクの周波数パス表示 目的の周波数を選ぶ

その周波数を消す

最後の番号にもって行く

137.53MHzを追加登録 終了、元の状態に戻ります

アンクを選ぶ

変更、消去をまとめて行うことができまパス周波数を表しています。

■周波数パスに登録された周波数の追加、 ◎下図の場合、バンク03、21個目の

す。

F-PRSS_D3 434000000""

バンク番号です

「UP」「DOWN)キーで 周波数パス表示 左右の表示が変えられます。

パス登録 順番表示 操作

- (PASS) キーを約1秒間押す。
 ○周波数編集モードになります。
- 2、[サブ・ダイアル]でバンク番号を 選ぶ。
- 3、【UP】キーを押す。
- CUP 、 (DOWN) キーを使用して周波数

パスの表示とバンク番号の選択を切り替えられます。

◎登録されていない場合は周波数パス登録順番が[00]で周波数表示が[-----]と表示されます。

◎次の編集を行うには周波数パスの表示 状態で行います。

周波数パスの追加

■周波数パス・データを追加する。

■追加したい時は登録順番の最後にブランクの周波数表示部があります。 この部分に書き込むことができます。

操业

1、バンクを選んだ後、 [サブ・ダイアル] で最後の番号を選びます。◎右図のように周波数部が [---]で表示されます。

55 -----

- 2、周波数パスに登録したい周波数を [数字] キーで入力する。
- 3、「ENT」を押す。登録されます。 間違えた時は (PASS) キーで消してください。

NOTE 書き込み周波数は100Hz 単位までです。

周波数パスの周波数は受信周波数 範囲内ならすべて入力できますが、 そのバンクの上側と下側の周波数以 内でないと無意味です。 (AR5000内部で周波数を判断

する時間が掛かるだけです。)

周波数パスの変更

操作

- 1、バンクを選んだ後、[サブ・ダイアル]で変更したい周波数の番号を選ぶ。
- 3、「ENT」を押す。登録されます。
- 2、新たに周波数パスしたい周波数を [数字] キーで書き込む。

3) 周波数パス消去

■周波数パスの消去には2つの方法があ ります。

周波数パス1つの消去

(PASS) キーを約1秒間押す。

◎周波数編集モードになります。

4、[サブ・ダイアル]で消去したい周 波数を捜す。

2、「サブ・ダイアル」でバンク番号を 認ぶ。

5、(PASS) キーを押す。 (以後の番号は1つくり上がります。)

3、 UP キーを押す。

■[F-PASS]は1つのバンク内の周 波数パス・データをすべて消去します。

■サーチ・データを新たに入力した場合 は以前の周波数パス・データを消去した 方が良いでしょう。

操 作 -------

「DEL] ((FUNC) + () 1秒操作) キーを押す。

この項目には次の5項目あります。

1) DEL MEM-EH

1 バンク内、すべてのメモリ c h データ消去

2) JEL SEL-CH

すべてのセレクト・スキャン登録解除

3) DEL M-PASS 4) DEL SREH

1バンクすべてのメモリchパス登録解除

1バンクのサーチ・データの消去

及び周波数パスの消去

5)]]EL F-P月55 ←この項目を使用します。

1 バンク内、すべての周波数パス・データ消去

2、次に (DOWN) キーを1回押す。

- [DEL F-P月55]と表示されます。
- 3、[サブ・ダイアル] で消去したいバ ンクを選ぶ。
- ●チャンネル番号表示部に表示される [**] はこのバンクに周波数パスが登 録されいることを表示しています。
- -- と表示された場合はそのバンク に周波数パスはありません。
- ◎バンク番号に「V」と表示された時はV FOサーチ・周波数パスです。

表示例 バンク番号 DEL F-PASS

周波数パス登録あり

- 4、(PASS) キーを押すと消去されます。
- 5 、「FNT」を押す。終了する。

3. 6 [サーチ・データの消去] DELETE

「デ^{サーチ・データの消去は注意して行ってください。}

一度消去したデータは再度入力し直さなければ復活できません。

■[DEL SRCH]は1つ(1バンク) 同じバンクの周波数パスも同時に消去

のサーチ・データを消去します。 されます。

操作 -1、[DELETE]

((FUNC)+(**) 1 秒操作) キーを押す。

この項目には次の5項目あります。

1) DEL MEM-CH

1 バンク内、すべてのメモリ c h データ消去

2) DEL SEL-CH

すべてのセレクト・スキャン登録解除

3) IEL M-PASS

1 バンクすべてのメモリ c h パス登録解除

4) DEL SRCH

←この項目を使用します。

1バンクのサーチ・データの消去及び周波数パスの消去

5) DEL F-PASS

1バンク内、すべての周波数パス・データ消去


2、次に「UP」キーを3回押すと

(または **DOWN** キーを 2 回) 右図の ように表示されます。

◎プログラム表示は[***]と表示される と表示しているバンク番号にはサーチ・

プログラムが登録されています。 プログラムがない場合には[--]と表示されます。

- 3、[サブ・ダイアル]で消去したいバンクを選ぶ。
- 4、 PASS キーを押すと消去されます。
- 5、**ENT** を押す。終了する。

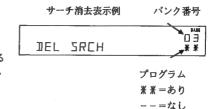


第4章 スキャンモード

4.1[メモリch読み出し]、[スキャン] ・・・・5	
4. 2 [メモリch読み出し] ・・・・・・・・5	0
4. 3 [スキャン]5	1
1) CYBER SCAN (高速スキャン) ····5	2
2) テキスト表示 ・・・・・・5	
4.4[スキャン・バンクリンク・グループ]5	3
1) スキャン・バンクリンク・グループ番号 ・・・・ 5	
2) バンクリンクのON/OFF5	
3) バンクを選ぶ5	
4) ポーズ (フリー)・スキャン5	4
5) ディレー時間 ・・・・・・・・・・5	5
6) レベル・スキャン5	
7) ボイス(オーディオ)・スキャン5	
8) モード・スキャン5	6
4. 5 [メモリchの書き込み]5	7
1) VFOからの書き込み	7
2) テキスト(タイトル) ・・・・・・・・・・・・・5	8
4. 6 [メモリ c h の設定内容の変更]5	9
1) 一時的変更	9
2)変更を記録する5	
4. 7 [メモリchの消去] DELETE ·······6	
1)1つのメモリchの消去 ·····・6	
2) 1バンク内のメモリch消去 ·····・・・・・6	0
4. 8 [メモリchパス] ······6	1
1)メモリch読み出し時 ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	1
2) スキャン停止時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
3) 1バンク内のメモリ c hパスをすべて解除 ・・6	
4. 9 [セレクト・スキャン] S. S C A N ······ 6	
1) セレクト・スキャンを動作させる6	
2) セレクト・スキャンの登録、解除 ・・・・・・・・6	3
3) セレクト・スキャン登録すべての解除 ・・・・・・目	4

4.1 [メモリch読み出し]、[スキャン]

「デメモリchには1つの周波数と受信モード、IF帯域幅などのデータが書き込まれています。これを読み出すのがメモリch読み出しモードです。 順番に受信して電波を捜す機能がスキャンです。

1、【<mark>SCAN</mark>】キーを押すと次のように変わります。

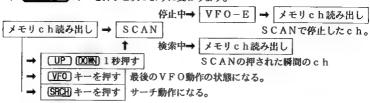

4.2 「メモリch読み出し]

[数字]キーで選ぶ

1、メモリch読み出しモードにて、バンク番号、チャンネル番号を[数字]キー3桁で押すとその番号のメモリchを読み出せます。

(LENT は必要ありません。)

例) 167 (バンク1の67番のチャン ネル) を選ぶ。

1 **6 7** と順番に押すことで メモリch[167]が呼び出されます。 表示例

BUSY ANT; NTEMOR ON STEP-ADD AUTO FM BAN 1 10 . x 5 7

◎指定のメモリchが登録されていない とエラーとなります。

[メイン・ダイアル]で選ぶ

- 1、 [メモリch読み出し]の状態で [メイン・ダイアル]を回すと、次々に メモリch番号が変わり、受信できます。 (バンクも順番に変わります。)
- 【UP】 (DOWN) キーでも選べます。(約1秒間押したままで「SCAN」モードになります。)
- [サブ・ダイアル] を回すとバンクを 変えられます。

◎バンクの最初の c h 又は最後の c h になります。

[サブ・ダイアル] で選ぶ



[メイン・ダイアル] で選ぶ

4. 3 [スキャン]

[**了**メモリされているチャンネルを順番に受信して、受信信号を捜します。

ハードン・シャラ 天体のアモリしいとは来なります。												
c h 0 1		c h 0 2		c h 0 3		ch04		c h 0 5		11		-
145. 02	→	432. 80	→	439. 80	-	128. 80	→	28. 05		$ \cdot $		
FM 16kHz		FM 16kHz		FM 16kHz		AM 6kHz		USB 3k				
信号なし		信号なし		信号なし		信号なし		信号なし	•		,	1

- ■受信信号があると停止して受信します。
- ■スケルチ・ツマミの調整が適正でないと正常に動作しません
- SQ(スケルチ)ツマミは反時計方向 に一度回してから時計方向に回して音 の止まる点に合わせてください。



- 1、「メモリch読み出し」モードの時 (SCAN) キーを押すとスキャン・モードに なります。
- 2、受信信号で停止中に UP DOWN キーか [メイン・ダイアル] を回すと次の 周波数に移り検索を再開します。
- [メイン・ダイアル] UP DOWN キーで検索方向を変えられます。
- [ENT] か [SCAN] キーを押すと、押され



43300000 Ne 15.40 36

[SCAN]とch番号が表示される。

た時のメモリchの周波数で [VFO-E] に移ります。

◎検索中に (SCAN) キーを押すとメモリ c h読み出しモードになります。

スキャンの時バンクを変える

- ■バンクリンクされていない場合 (バンクリンクに指定されていないバン ク番号の場合)
- 同じバンクを繰り返し受信します。

■バンクリンクに指定されているバンク でバンクリンク機能がONの場合。 バンクリンク指定されているバンク番号 を順番に受信していきます。 バンクリンク(☞.p54)を参照して

操作

- 1、「数字」キーで入力します。
- ◎ [数字] キーを押すと押された数字の バンクに移ります。

- 2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。
- ◎書き込まれている次のバンクに変わります。

1) CYBER SCAN (高速スキャン)

■サイバー・スキャンはスキャンを更に 高速に行うモードです。

■サイバー・スキャン状態の時には周波 数表示やテキストの表示を行いません。 ◎この設定はスキャン、サーチともにサ イバー・スキャンに設定されます。

1. [TEXT (CYBER)]

([FUNC] + [MHz] 1 秒操作) キーを押す。 ◎右図のように表示され高速スキャン・ モードになります。

CYBER SCAN 24

スキャン速度

高速スキャン 最大約45ステップ/秒 通常スキャン 約25ステップ/秒

2、再度「(CYBER)]操作を行う と通常スキャンとなります。

次の設定を行うとスキャンの検索速度が ほんの少し遅くなります。

◎アンテナをAUTOに設定するとアン テナ番号を捜し出す時間が掛かりますの で、できるだけ特定のアンテナ番号に設

定してください。

◎受信信号が沢山出ており、信号を受信 後、停止条件の検出を行う処理がある場 合。

CTCSS、トーン・エレミネータ (空線信号)、レベル・スキャン、 ボイス (オーディオ) スキャン (信号音の検出のために一時停止しけれ ばならないからです。)

2)テキスト表示

■メモリchに登録されたテキスト文字 この時周波数の表示は行いません。 の表示を行います。

1、「TEXT」((FUNC)+(MHz)操作) キーを押す。

●同じ操作を行うと周波数表示に戻りま す。

MHz キーはチョンと押すよ うにしてください。

長く押すと高速スキャンの設定に なります。

4.4 「スキャン・バンクリンク・グループ]

- 「デスキャン・バンクリンク・グループはバンクリンクや下記のスキャン条件設定を 使用目的別にグループに登録しておき、いつでも設定値などを入れ直す必要なく 同じ条件で受信することができます。
- ■スキャン・バンクリンク・グループは

10組あります。

1つのスキャン・バンクリンク・ゲル ープには次の設定項目の登録を行うこと ができます。

第3章2項(中,p34)を参照して ください。

設定内容 (操作順序順)

() は操作ダイアル、キー

◎スキャン・バンクリンク・グループ

番号

(サブ・ダイアル) ①バンクリンクのON/OFF

([PASS])

②バンクリンクするバンク番号

(数字キー)

③ポーズ・スキャン時間

(サブ・ダイアル、[PASS])

④ディレー時間

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑤レベル・スキャン

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑥ボイス (オーディオ) スキャン

(サブ・ダイアル、(PASS))

⑦モード・スキャン


(サブ・ダイアル)

1)スキャン・バンクリンク・グループ番号

「デバンクリンク・グループはサーチ/スキャン別々に10組ずつあります。

■第一画面(始めの画面)では次の項目 を設定登録できます。

- 1) バンクリンク・グループ番号
- 2) バンクリンクのON/OFF
- 3) リンクするバンク番号

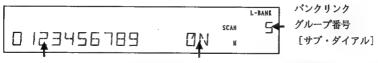

バンク番号([数字]キー) バンクリンクのON/OFF表示((PASS)キー) 第一画面表示例

操作方法(操作方法は操作順に連番にし てあります。)

◎ UP 、 (DOWN) キーで目的の設定項目 まで行くことができます。

操作

1, [SC, MODE]

(FUNC) + (SCAN) 操作) キーを押す。

2、スキャン・バンクリンク・グループ 番号を「サブ・ダイアル」を回して選ぶ

2) バンクリンクのON/OFF

♪
「

」
この切り替えをONにしないとバンクリンクを行いません。

■表示されているスキャン・バンクリン

を行うか、行わないかの指定を行います。

ク・グループにおいてバンクリンク動作

3、(PASS) キーを押す。

押すたびにONとOFFが反転します。

3)バンクを選ぶ

₹ 連続スキャン受信(バンクリンク)したいバンク番号を選びます。

■スキャン・バンクリンクするバンクを

自由に選ぶことができます。

◎もしスキャン動作しているバンクがバ ンクリンクされているならば自動的に次 のリンクされたバンクに移ります。

⊚バンクリンクされていないバンクなら ば、そのバンクを繰り返しスキャンしま

字のバンクがバンクリンクします。

再度同じ [数字] キーを押すと解除さ れます。

XOTE スキャン・バンクは10バン クなので、サーチで使用する キーは使用しません。

4、[数字]キーを押すと、押された数 5、 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。

4) ボーズ (フリー)・スキャン

□ 一定時間受信したら再び次の周波数を捜し始める、流し聞き機能です。

■ポーズ・スキャンは受信信号で停止後、 一定時間受信した後、次の周波数を検索

開始する動作を行います。

f 、「サブ・ダイアル」で目的の時間を

● (PASS) キーを押せば[OFF]になります。 PAUSE 20 00の位置にしても「OFF」になります。

7、 (UP) キーを押し、次の項目画面に ポーズ・スキャン設定時の表示例 移ります。

◎この設定を行いスキャンを実行すると LCDに右図のようにポーズ・スキャン を行っていることを表示します。


「PAUSE」と表示されます。

■時間の設定範囲は次の通りです。

◎OFF、01~60秒

◎00秒は「OFF」となります。

設定時の表示画面例

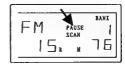

5) ディレー時間

₹
「
デ
受信信号が切れてから、次の周波数を捜し始めるまでの時間です。

■ディレー時間の設定範囲は次の通りで

◎OFF、0.1~9.9秒

す。

◎ 0.0秒は「OFF」となります。

作作

9、 [サブ・ダイアル] を回して時間を 選ぶ。 設定時の表示画面例

JELAY 20

● [PASS] キーで2.0秒、OFFが切り替わります。

6)レベル・スキャン

受信信号が指定した値より強い場合に停止します。

- ■信号の強さが設定値より弱くなります と検索を再開します。
- ■設定範囲は次の通りです。◎OFF、1~255◎0は[OFF]になります。
- ■この設定をON(数字表示状態)の状態にすると、表示数字の変化に合わせて 【Sメーター】が振れてくるので目的の信 号強度の振れにします。

◎メーターの振れを[5]と指定した場合はSメーターが約5以上振れる信号を受信した時に停止します。

ADTE 200以上大きい数字を設定 すると停止しないことがあります。 ATTオートを選んだ場合、停止

レベルが変わることがあります。

設定時の表示画面例

操作

- 11、[サブ・ダイアル]を回し、Sメーターの振れを目的値に合わす。
- (PASS) キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。

この時Sメーターが数値に対応して振れてくるので、目的のSメーターの値に合わせます。

F-20 105 u

- 12、 (UP) キーを押し、次の項目画面 に移ります。
- ◎この設定を行いスキャンを実行すると LCDに右図のようにレベル・スキャン を行っていることを表示します。

SQLが「L-SQL」と表示されます。

レベル・スキャン設定時の表示例

	_
r-20r	
AUTO	
	_

7) ボイス (オーディオ)・スキャン

「子音などの変調音がない無変調信号をスキップします。

■ボイス・スキャンは受信信号が無変調

(音声などがない状態) の時にスキップ します。

また、音声の大きさが設定値より弱く なりますと検索を再開します。

■音声の検出レベルを選べます。

この検出レベル設定には音声などの変 調信号がある受信信号を受信しながら設 定を行います。

(AF.GAIN [音量ポリューム] の 位置には影響されません。)

◎設定範囲は次の通りです。

OFF, $1 \sim 255$

Oは「OFF」になります。

◎「※」が表示されている時の受信音量が 音声が検出されている(止まる)音量で

(話している時に点灯し、しゃべってい ない時に消える程度が適当です。)


NOTE 雑音が入ったような信号だと 変調信号の見極めができない場合が あるので、ハッキリと音声などが聞 こえる信号で合わせてください。

- 13、 [サブ・ダイアル] を回して行き ますと「米」が表示されます。
- [PASS] キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。
- 1 4 、 (UP) キーを押し、次の項目画面 に移ります。
- ◎この設定を行いスキャンを実行すると LCDに右図のようにボイス・スキャン を行っていることを表示します。

設定時の表示画面例

VOICE * 82

ボイス・スキャン実行時の表示例

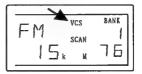

8) モード・スキャン

□ 指定された受信モードのメモリchをバンク内で選んで受信します。

■指定できる受信モードは

ALL, FM, AM, USB, LSB, CW

「ALL」はモード・スキャン機能を行わ ない。

15、「サブ・ダイアル」で目的のモー ドを選びます。

● [PASS] キーでALLになります。

16、「ENT」を押す。終了する。

◎設定した各項目を確認したい場合は

設定時の表示画面例

MODE ALL

【UP】、(DOWN)キーを押すことで各項目 を確認できます。

4. 5 [メモリ c h の書き込み]

/ T II o b (f ,) o d II) ITH 1 o m	Hibbs 1. The 1 debt 11 by 1 block by
ま。	間波数とテキストを書き込むことができま
■ [VFO] 又は [サーチ] 、 [メモリ	Tなど各種の設定をメモリchに書き込
c h] の状態で現在受信している周波数	むことができます。
をメモリchに書き込みます。	VFOの状態で各種設定を行っておけ
	ば、その設定内容がメモリ c h に書き込
■オプションの設定、IF帯域隔、AT	まれます。
1) VFOからの書き込み	
「アVFO動作以外からも同じ操作で書き	込むことができます。
書き込み例) 123,5MHzをメモリch	[425]に書き込む。
テキスト(タイトル)は 『 A I	
VFO 1 2 3 . 5	
- T 1 秒間押す	メモリ書き込みモード
4 2 5 ENT	[425]を指定 図2
(3) (R) (UP)	[A]が入力される
4 [サブ・ダイアル] で[[]を捜す	
4 [サブ・ダイアル]で『尺"を捜す	
3 [サブ・ダイアル] で[]]を捜す	
4 [サブ・ダイアル] で[N]を捜す	
3 [サブ・ダイアル]でごい。を接す	「ENT」 登録されます 図4
(D) [00 (01) (D) (D) (D) (D)	-ENI- 豆虾C1039 凶4.
	図2 入力した周波数と現在のメモリch
図 1 周波数を入力した状態。	の周波数とが交互に表示される。
	の周級などの文芸に扱かられる。
ART LATIABLE AP AUTO FM	1134000 < 25
1235000000™, 6 VA	1134000 (25
図 8 【A】入力後、カーソルは次の位置。	図4 テキスト入力 ENT 押す前。
4	ч
A TXT 25	PIR JINNI TXT 25
AR IA-	
操作	The second secon
1、「VTO」動作の状態にする。	●受信モード、周波数ステップ、IFバ
0 取得用が終さ事とはすとよ	ンド幅、アンテナなどの項目が必要なら
2、受信周波数を書き込みます。	ばこの時に登録しておきます。
●周波数を〔数字〕キーで入力して	
「ENT」を押す。	3、「ENT」を約1秒間押す。
VFOの周波数の入力 (☞. p 1 5)	◎空きメモリchがあれば自動的に捜し
を参照してください。	出し、そのチャンネル番号を表示します。

4、書き込みするチャンネル番号を決める。

- [数字] キーで直接バンク番号とチャンネル番号の3桁数字を押す。
- [メイン・ダイアル] を回すとチャン ネル番号が変わります。
- [サブ・ダイアル] を回すとバンクを

変えてそのバンクの最初の空きチャンネル番号を表示します。

◎元の c h 内容表示時に [----]と表示された時はそのメモリ c h は空きです。

5、書き込むメモリch番号が決まった ら「FMT」または「UP」(DOWN) キーを押す。

バンク番号選択表示例売の c h 内容 [サブ・ダイアル]ご 交互に繰り返します。


954000... (--)

(2350000°° -->

[メイン・ダイアル]

2)テキスト(タイトル)

あとになってもバンク内容のわかりやすいタイトルを付けてください。 サーチ・プログラムのテキスト (タイトル) を8文字まで入力できます。

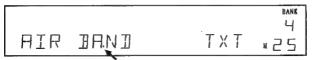

カーソル位置(文字を入れる位置) 点が表示されます。 ←【DDWN】キー UP キー→ カーソル位置が動きます。

[数字] キーを押すと次の文字になる。

 1
 2
 1
 3
 A
 4
 M

 5
 Z
 6
 9
 0
 [二]はスペースです。

◎同じ位置で何回でも [数字] キーを押せますので、適当に [数字] キーを押して目的の 文字に近い文字を捜してください。

操作

1、[数字] キーを押す。

◎最寄りの文字等を選ぶ。

2、[サブ・ダイアル]で目的の文字、 数字、記号を選ぶ。

3、 UP DOWN キーでカーソル(点) が左右に動きますのでカーソルを次の文 字に移しその位置に次の文字を入力して ください。

どの位置から入力しても良く、またカーソルを戻して文字を変えることもできます。

8文字まで入ります。

4 、「ENT」を押す。登録されます。

4 。「メモリ c h の設定内容変更]

「デモード、ステップなどは後から変更できます。 -時的変更とメモリ内容の変更と2種類あります。

- 1 つのメモリ c h には次のデータが書
- き込めます。
- ◎①受信周波数
 - ②受信モード(含むオート・モード)
 - ③ [F 帯域幅
 - ④ステップ周波数
- ◎⑤テキスト
 - ⑥ステップ・アジャスト周波数
 - のハイパスフィルター
 - 8ローパスフィルター
 - ⑨ディエンファシス
 - 00アンテナ端子番号
 - のチューニング電圧 チューニング・モード
 - **(2)**アッテネーター
 - OBAGC モード
 - **ゆ**サブ・ステップ
 - (5)オフセット周波数番号、方向
 - **MCTCSS**
 - (7)空線信号
- Lの表で「◎]の受信周波数、テキス トは変更できません。

変更が必要な場合は一度VFOに戻し

設定変更をしたあと、新たにメモリch に書き込んでください。

■変更方法は2種類あります。 変更内容、使用状態により使いわけて 下さい

NOTE 書き込み時に各種の設定項目 がサーチやメモリchに自動的に響 き込まれますので便利ですが、場合 によっては予期しない設定項目が書 き込まれてしまうことがありますの で書き込みを行う時には注意して行 ってください。

特に書き込み時のVFOが特殊設 定してあるかどうかの確認が大切で

このような書き込み時のミスを少 なくするためには、書き込みを行う VFOを決めておくことや一度決め てあるメモリー chより VFOに設 定項目などをコピーしてから、

このVFOを使用して書き込みを 行うと間違いが少なくなります。

1)一時的変更

■メモリchの内容を変えずに一時的に 受信状態を変更できます。

再度同じメモリchにすると設定は変 更されていません。

1、目的の項目の設定を行い、「FNT」を 押す。(通常の登録方法です。)

2)変更を記録する

■メモリ c h の内容を変更できます。 再度同じメモリ c h にすると設定は変

- 1、項目の設定を行い、最後に登録を行
- う「FNT」を1秒間押す。

更されています。

(E²PROMの内容が変更される)

(押し終わるとデータの変更を書き込み ます。)

4.7「メモリchの消去] DELETE

「ディモリchを消します。注意してこの操作をして下さい。

■メモリchの消去は1チャンネルずつ 行う方法と、1つのバンクすべてのチャ ンネルを消去する2つの方法があります。

NOTE 一度消去したメモリchは復 活することはできません。消去した 場合には再度メモリ c h の書き込み 操作をおこなうことになります。

1)1つのメモリchの消去

■メモリch読み出し時やスキャン停止 時に消去します。

◎消去するメモリch番号に合わせるか、 受信信号で停止中に操作します。

操作

1, [DELETE]

(**FUNC** + ・ 操作) キーを押す。

2、消去確認の画面で「ENT」を押す。 消去されます。

2) 1バンク内のメモリch消去

- ■1つのバンク内すべてのメモリch (最大100ch)を消去します。
- 1、[DELETE] (FUNC) + [・] 1秒操作) キーを押す。 この項目には次の5項目あります。

 - 1) JEL MEM-EH ←この項目を使用します。
 - 2) DEL SEL-CH

3) DEL M-PASS

4) DEL SRCH

すべてのセレクト・スキャン登録解除

1 バンクすべてのメモリ c h パス登録解除

1 バンクのサーチ・データの消去及び

周波数パスの消去

1バンク内、すべての周波数パス・データ消去

たいバンクを選びます。

5) DEL F-PASS

- ◎チャンネル番号表示部に表示されてい る「米米」はそのバンクにメモリchがあ ることを表示します。
- ◎ c h 番号表示部に [--] と表示された 場合はそのバンク内に書き込まれたチャ ンネルはありません。
- 3、消去したいバンク番号で[PASS]キー を押す。消去されます。

2、 [サブ・ダイアル] を回して消去し バンク消去表示例 [サブ・ダイアル]

DEL MEM-CH

チャンネル 米米=あり --=なし

- 4、「ENT」を押す。終了します。
 - ●さらに消去したい場合は2、からくり 返します。

4.8 [メモリchパス]

..... □ スキャン中、受信する必要のないchを登録するとスキャン時無視します。

■スキャンで受信中に常時電波が出てい て、いつも停止してしまうメモリchや、 今回はこのメモリ c h は受信する必要が ない、などの場合メモリchパス登録す ることによりスキャン時、このメモリc h をパス (受信しない) することができ ます。

◎この操作により書き込まれているメモ リchの内容は消去されません。

■メモリch読み出し時には、そのまま 読み出せます。

この時メモリchパスを解除すること ができます。

1)メモリch読み出し時

■ [メモリch読み出し]モードの時にメモリchパスのON/OFFを登録します。

1、メモリch番号「ダイアル」、 [数字] キーなどで読み出します。 [PASS]表示



2、[PASS] キーを押す。

3、同じメモリchで再度 (PASS) キーを 押すと解除されます。

メモリ c h パス表示例

2) スキャン停止時

- ■スキャン・モードの時にパスを登録し このメモリchの受信を中止します。
- ◎信号を受けて停止中のメモリchをパ ス登録します。
- ◎検索中にはできません。
- ◎押した瞬間にパス登録されますので、

1、(PASS) キーを押す。

- このため、再び次の信号を捜すため検 索を始めます。
- ◎登録解除は「メモリch読み出し]モ ードで行います。

3) 1バンク内のメモリ c hパスをすべて解除

■1つのバンク内すべてのメモリchパスをすべて解除します。 この項目には次の5項目あります。

1) DEL MEM-[H 1バンク内、すべてのメモリchデータ消去

2) DEL SEL-CH

すべてのセレクト・スキャン登録解除

3) **JEL M-PFISS ←**この項目を使用します。

4) DEL SRCH

1 バンクのサーチ・データの消去

及び周波数パスの消去

5) DEL F-PASS

1 バンク内、すべての周波数パス・データ消去

操作

1, [DELETE]

(FUNC + ・ 1 秒操作) キーを押し 表示例

バンク番号

UP キーを2回押す。

JEL M-PRSS

2、[サブ・ダイアル]を回して解除した いバンクを選びます。

メモリchパスあり

[**]=パスあり

3、(PASS)キーを押す。(解除されます。)

[--]=パスなし

4、「ENT」を押す。終了します。

4.9 [セレクト・スキャン] S.SCAN

「アオベてのメモリchの中で選んだメモリchのみスキャンします。

- ■セレクト・スキャン(SELECT SCAN)は すべてのメモリchの中で選んだメモリ chのみ登録して、その選んだメモリc hのみスキャンする機能です。
- ◎セレクト・スキャンに登録されたメモリchは、そのメモリchがメモリch パスされていても受信します。
- セレクト・スキャンを実行すると登録した順番にスキャンが行われます。
- ■セレクト・スキャンには最大100チャンネル登録できます。

1)セレクト・スキャンを動作させる

操作

1, [S.SCAN]

(FUNC) + 4 操作) キーを押す。

◎このモードを終了したい場合は

(SCAN)、(SRCH)、(VFO)キーを押す。

◎バンク番号の前に【5】(Sです)が表示されます。

◎セレクト・スキャンに登録されたメモリchがない場合はエラーになります。

2)セレクト・スキャンの登録、解除

■通常のSCANで停止中か [メモリch読み出し] モードの時に登録できます。

操作

1, [S.SET]

([FUNC] + [PASS] 操作) キーを押す。

- ◎そのメモリchがセレクト・スキャン・チャンネルに登録されます。
- ◎[5]の表示がバンクの番号表示の上に でます。
- ●同じ操作を再度行うと登録が解除されます。

セレクト・スキャン登録例



3)セレクト・スキャン登録すべての解除

■セレクト・スキャンに登録されたメモ リchすべての登録の解除を行う。

この項目には次の5項目あります。

- 1) JEL MEM-[H 1バンク内、すべてのメモリchデータ消去
- 2) JEL SEL-[H ←この項目を使用します。

すべてのセレクト・スキャン登録解除

3) DEL M-PHSS

1 バンクすべてのメモリ c h パス登録解除

4) DEL SREH

1 バンクのサーチ・データの消去

及び周波数パスの消去

5) DEL F-PASS

1バンク内、すべての周波数パス・データ消去

操作 1, [DELETE]

セレクトスキャン抹消表示例

(FUNC) + ・ 1 秒操作) キーを押す。

2、 UP キーを1回押す。

- ◎チャンネル番号表示部 (矢印) の
- ◎[**]はセレクトchに登録されたチ ャンネルがあります。
- ◎ [--]はセレクトchに1つも登録さ れていません。
- JEL ZEL-CH
 - 3、PASS キーでセレクト・スキャンの 登録をすべて解除する。
 - 4、「ENT」を押す。終了します。

第5章 時計機能の使用方法

5			[時																							
	1)	時刻	の	t :	7	Ի	,		٠.	٠.	٠.						٠.	٠.	٠	٠.			•	. 6	6
	2)	地名	<u>の</u>	入力	h	•			٠.	٠.	٠.		٠.						•			• •	٠	. 6	6
			デュ																							
5		2	[時	計	機能	电]	(C	L	0	C	K		٠.							• •			٠	• 6	7
5		3	[ア	ラ	_,	4	• 4	t	'n	Ի]	A	L	A	R	M	[S	E	1	Γ			•	. 6	8
5		4	[ア	ラ	_,	4	1	A	L	A	R	M	[• • •								٠6	9
			[ス																							
5		6	「ス	1)		プ	1	S	L	E	E	P								٠.		٠.	4		. 7	0

5.1 [時刻セット] CLOCK SET

「するR5000の時計はデュアル・クロックになっています。 1)時刻のセット 1. [CLOCK SET] 12/24時間選択表示例 (FUNC) + 7 1 秒操作) キーを押 ZELECT 15H ◎時計[1]を合わせる。 時刻入力表示例 ● [サブ・ダイアル] で12時間表示 か24時間表示。を選ぶ。 2、「UP」キーを押し、次の 項目画面に移ります。 [メイン・ダイアル] [サブ・ダイアル] 時計番号 3、時刻を入力する。 [メイン/サブ・ダイアル] で合わせる。 4、「UP」キーを押す。 ◎00秒から時計が動き出します。 2) 地名の入力 ■テキスト(地名など)を3文字で入れ ■分かりやすい地名などを入力してくだ ます。 さい。 (■F, p 4 3) 参照 1、[数字]キーを押し最寄りの文字を 3、 UP キーでカーソルを次に移す。 出す。 ◎次の文字を入力する場合は1、から繰 り返します。 2、 [サブ・ダイアル] を回し目的の文 字にする。 4、文字を入力後「FNT」を押す。 ●又は「UP」キーを1秒押す。 [1] _ [2] 1 [3] A [4] M [5] Z [6] 9 T. Y 🗇 [0] ~ [__]はスペースです。 カーソル ← [DOWN] カーソル移動 [UP] →

3) デュアル時刻

■時計[2]を合わせる。

操作

6、時計[2]の時刻を[メイン・ダイア

ル]で時のみ入力する。 ◎分以下は時計[1]と同じです。



7、 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。

8、デュアル時刻のテキストを入力する。

LAX TXT 2

9、「ENT」を押す。終了します。

5. 2 [時計機能] CLOCK

「一時計表示にします。

操作

1, [CLOCK]

(**FUNC)** + **7** 操作) キーを押す。

◎時計表示になります。

- [サブ・ダイアル] を回すとデュアル 時刻の表示になります。
- ●再度 [CLOCK] キーを押すと元の 周波数表示などに戻ります。

時計表示例

AM 10- 10-00

TYO

5. 3 [アラーム・セット] ALARM SET

{ Lヲ 目覚まし時計の時刻を合わせます。	
■目覚まし時計機能です、指定の時刻に	■設定時刻は時計[1]で機能します。
なりましたら受信を開始します。	
◎アラームでRADIOが選択された場	■アラーム機能の設定と解除をします。
合は、最後に電源を切った状態で始まり	アラーム機能を一度設定すると毎日同
ます。 (ビープ音も可能です。)	時間に鳴ります。
■一度登録した時間は再度設定、登録を	
行うまで有効です。	
75-1	ム・セット
操 作	
1、[ALARM·SET] +-	アラーム・セット設定表示例
(FUNC) + 8 1 秒操作) を押す。	ALARM
Я	M 7-00
2、時刻を入力する。	
[メイン・3	ダイアル] [サブ・ダイアル]
3、CENTJを押す。 で合わせる	る。で合わせる。
●又は UP キーを押し、次の項目画面	
に移ります。	
アラームが4	らっている時間
■アラームまたはラジオの鳴っている時	◎ラジオなどが指定時間で鳴り始め、こ
間を設定します。	の時間を過ぎますと電源が切れます。
操 作	
4、[サブ・ダイアル]で時間を合わせ	
ます。	鳴っている時間設定表示例
◎設定時間は1分から120分の間です。	ALARM
	LENGTH IS
5、【UP】キーを押し、次の項目画面に	LEMBIU 13
移ります。	
[RADIO]	
	[BEEP]を選ぶ
操 作	[BEEP]を選ぶ
操作	[BBBP]を選ぶ ラジオ設定時表示
	ラジオ設定時表示
6、[サブ・ダイアル]で合わせます。	ラジオ設定時表示

アラーム時の音量を決める -----

■アラーム時にはフロント部の音量ツマ ミは無効になります。

◎アラームを解除すれば音量ツマミは効 きます。

アラーム音量設定表示例

8、[サブ・ダイアル]で適当な数字に

◎設定音量は最小=0から最大=255 の間です。

◎ 「サブ・ダイアル」を回すと設定値の 音量で音が出ます。

ラジオの時とビープ音の時では音量感 9、「ENT」を押す。登録されます。 が違います。

VOLUME 20

5. 4 「アラーム] ALARM

□ 目覚まし時計機能です。時間による待ち受け受信にも使用できます。

1, [ALARM]

(**FUNC)** + **8** 操作) キーを押す。 ○再度「ALARM] キーを押すと 解除されます。

FM THE SECONTA 1 THA 145280000" 15.

LCDの上部に[ALARM]と表示されます。

2、POWER キーで電源を切ります。

またはスリープ操作により自動的に電源 を切ります。

◎外部DC12Vの電源は切らないでく ださい。

3、設定時間になると。

◎ビープ音が鳴っている時はキーの操作、 ダイアル等なにか操作すれば通常の受信 状態になります。

◎ラジオの場合はなにか操作を行うと音 量は音量ツマミ [AF, GAIN] で調 整できるようになります。

◎なにかを操作した後でも [アラームが 鳴っている時間]を過ぎますと電源が切 れます。

さらに受信したい場合は「POWERI キーを 押します。

5. 5 [スリープ・セット] SLEEP SET

【『アスリープ時間の登録を行います。	■登録した時間は再度設定を行うまでる
■設定時間は1分から120分までです。	効です。

操作

1. [SELLP SET]

([FUNC] + 9 1 秒操作) キーを押す。

2、 [サブ・ダイアル] で電源が切れる までの時間 (分単位) を入力する。 SLEEP 30

表示例

分単位

3、「FNT」を押す。登録されます。

5. 6 「スリープ] SLEEP

□ スリープ機能です、設定登録された時間が経過すると電源が切れます。

操作

- 1, [SLEEP]
- ([FUNC] + **9** 操作) キーを押す。
- ●再度 [SLEEP] キーを押すと解除 されます。
- ◎スリープ動作を行う時は PCMET キーを 押さないでください。
- 下門 キーを押すとスリープ機能が解除され電源が切れます。

LCDの上部に[SLEEP]と表示されます



スリープセット表示例

第6章 その他の動作、登録

6. 1 [プライオリティ・チャンネル] PRIO …72
6. 2 [プライオリティchの登録] PR.SET ·· 7 2
6. 3 [オフセット] OFFSET74
1)オフセット操作 ・・・・・・・・・ 7 4
2)オフセット周波数の変更、書き込み75
6. 4 [キーロック機能] K.LOCK ·······75
6. 5 [AGC]7 6
6. 6 [アッテネーター] ATT ······77
1) ATT77
2) ATT AUTO77
6. 7 [RFゲイン] RF, GAIN78
6. 8 [アンテナ選択] ANT ・・・・・・・79
6. 9 [チューニング] RF.TUNE ······80
6. 10 [環境の登録] CONFIG ······81
1) ランプ 照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2) ビープ音81
3) I F外部出力選択 · · · · · · · 8 2
4) RS232C82
5) アンテナ・プログラム ・・・・・・・・・・・83
6) 周波数リファレンスの選択86
6. 11 [オプション] OPTION87
1) ディコーダー (DE-SCR)87
2) CTCSS (トーン・スケルチ) ······88
3) DTMFディコーダー90
4) トーン・エレミネータ (空線信号)91
6. 12 [オプションの取り付け]92
1) ディコーダーの取り付け ・・・・・・・・・・92
2) ディコーダーの登録92
3) CTCSSの取り付け ·····92
4) CTCSSの登録 ······92
5) 0.5kフィルターの取り付け93
6) 0.5 kフィルターの登録 ·····94
7) その他のフィルターの取り付け94

6. т 「プライオリティ・チャンネル] рк го

「宇優先チャンネル受信機能です。

1 つの優先チャンネルを常時モニターして、そのチャンネルに受信信号があると ほかの受信を中止して優先チャンネルを受信します。

■プライオリティ機能とは指定されたプ ライオリティ (優先) チャンネルを、ス キャンやサーチ、各VFO、メモリch 読み出しなどすべての状態において、指 定されたインターバル時間間隔で受信チ ェックを行い、プライオリティ・チャン ネルを優先的に受信する機能です。

◎プライオリティ・チャンネルの通信が 終了したあとは元の動作に戻ります。

NOTE プライオリテー機能を使用し ていて、ある周波数を連続受信して いる場合、プライオリテーchを見 に行くためプツ、プツと音がします

1、[PRIO] キーでプライオリティ動作に 入ります。

◎プライオリティ動作に入りますと表示

画面上部に「PRIO」と表示されます。

●再度(PRIO) キーを押すとプライオリテ ィ動作を解除します。

プライオリティ動作例



プライオリティchを受信

FM 1450000000™, 15:

6. 2 「プライオリティ c h の登録] PR. SET

∟■プライオリテーchはメモリchとは別に1ch持っています。

- **■プライオリティ・チャンネルはメモリ** 1000chの中から1チャンネルだけ を最優先チャンネルとしてに登録します。
- ■インターバル時間登録はプライオリテ ィ・チャンネルをチェックする時間間隔 です。
- ■プライオリティ・チャンネルに登録を 行うと、元のメモリchとは別にメモリ

されます。 (1001個目のメモリc hとなります。)

ADTE 登録した元のメモリchの内 容を変更したり、消去した場合でも プライオリティ・チャンネルの登録 内容は元のメモリchのままです。 変更したメモリchと同じ状態に する場合には再度同じメモリchを 登録します。

登録例)メモリch[160]をプライオリティ・チャンネルに設定する場合。

(FUNC) (PRIO)

プライオリティ登録

または [サブ・ダイアル] で[1]にする


バンク選択

6 0 または [メイン・ダイアル] で 60 にする ch選択 次項上図

(UP)

インターバル時間設定 「FNT」

登録されます

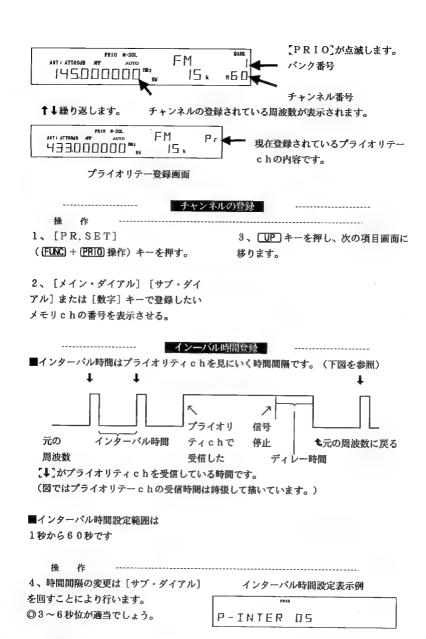

5、「ENT」を押す。登録されます。

6.3 「オフセット」 OFFSET

「デレピーターやデュープレックス運用などの基地局側、移動局側の周波数を切り 替える機能です。 通常の周波数はオート・モードで自動設定されています。

- ■オフセット操作は基地局、移動局などが別々の周波数を使用しているレピーターやデュープレックス運用などの基地局側、移動局側の周波数を切り替える機能です。
- ■オート・モードで受信周波数によりオフセット(元の周波数より上下いずれかに移動する周波数)周波数が設定されています。
- ■手動でオフセット周波数の登録、動作

もできます。

手動で行う場合には、オフセット周波 数はオフセット方向(+または-)の指 定を必要とします。

オート・モードの場合はすべて自動で 行われます。

WOTE オフセットしない (オート・モードで登録されていない) 周波数 の割合がほとんどです。

このような周波数では手動でしか この機能が動作しません。

1)オフセット操作

■オート・モードでオフセット周波数が 登録されている周波数で有効です。

■手動の場合は2)のオフセット周波数 の書き込みを行ってください。

操作 ------

1, [OFFSET]

(FUNC) + □5 操作) キーを押す。◎周波数表示上部に「FR-OFS」と表示され、受信周波数が指定された周波数オフセット分、移動します。

2、再度同じ操作を行うと【FR-OFS】 が消え元の周波数に戻ります。

◎表示例の場合は430MHz帯のリピーターの周波数です。

◎書き込みを行ったVFOやサーチ・バンク、メモリchで有効です。

■スキャン、サーチの時は受信信号で停止している時に行ってください。

ANTI ATTAGE OF AUTO FM
439560000 ME
15, VA

[OFFSET] キーを押す ↑↓

ARTIATIQUE APP APPO PAPES FM 15 V FI

オフセット動作表示例

NOTE スキャン、サーチの受信停止時にこの操作を行うと周波数がオフセットしますが、移った先の周波数でスケルチが閉じると次のスキャン、サーチを開始してしまいます。 サーチの場合はオフセットされた周波数で検索を行います。

2)オフセット周波数の変更、書き込み

■オフセット周波数表は全部で47個あ ります。

その中の19個が変更、書き込みがで きます。 番号は01~19です。

28個はオート・モードで使用してい ますのでオフセット周波数として利用す ることはできますがオフセット周波数の 変更、書き込みはできません。

■オフセットする周波数は1000MH

m 未満まで可能です。

1. [OFFSET·SET] +-

((FUNC) + 5 1 秒操作)を押す。

43500000"

■メモリchや各VFOにオフセット周

波数(の番号)とオフセット方向が書き

■オフセット周波数を手動で設定、登録 した場合はオート・モードは解除されま

込まれます。

す。

2、「サブ・ダイアル」で番号を選び [PASS] ます。

○番号は01~47まであります。

00は「OFF"となります。 書き込みが行われていない番号は周波 数部が、"----"となります。

- 3、「数字]キーで周波数をMHz単位 で入力します。
- ます。
 - 20以降は変更できません。

[数字] キー [サブ・ダイアル] 表示例

- 4、[PASS] キーでオフセット方向(+ま たは一)を選びます。
 - ◎「+」の場合は表示周波数からプラス方 向に移ります。[-]の場合は逆です。
- ◎+-の変更はどの番号でもできます。
- ◎ 0 1~19番が登録、変更、消去でき
 5、「ENT」を押す。登録されます。
 - ●消去する場合は目的の番号で

 「ENT」と押す。

6.4 「キーロック機能」 K.Lock

「すーロックしておくと [ダイアル] や操作キーを間違って触っても受信動作が変 化する事を防ぐための機能です。

■「ダイアル」と各操作キーを無効とします。

1, [K.LOCK]

([FUNC] + 2 操作) キーを押す。

- ◎LCDには左上に「KEY」と表示され ます。
- ●解除には再度 [K.LOCK] キー を押す。





6. 5 [AGC]

AGCはAM系の信号を受信する場合に大切な回路です。

受信目的によりその特性を変更できます。普通は必要ありません。

■AGC回路のリリース時間の変更を行います。

リリース時間とはAM系の信号で時間により信号の強度が変化する場合(CWやSSBなど)信号が受かった瞬間にAGCを働かせ(ゲインを下げる)弱くなった時に徐々にAGCを弱める(ゲインを上げる)時間のことです。

この時間を短くするとSSBの無音時やCWの送信していない瞬間にゲインが上がるために、雑音が増えた感じになりますし、長くしすぎるとなかなかゲインが上がらずに、次に出てきた弱い局が受信できないことになります。

- ■AGCを変更するとオート・モードが はずれ、ステップ、モード等が設定する 前の状態で登録されます。
- ■AGC OFFにするとSメーターが

- 1、[AGC] (**FUNC** + **STEP** 操作) キーを押す。
- [サブ・ダイアル] で目的のAGCの 時定数を選びます。

2、「ENT 押す。登録されます。

動かなくなります。

[RF.GAIN] 機能と組み合わせ て使用すると良いでしょう。


外部にバンド・スコープを接続した場合などでは受信信号によりAGCが掛かり全体に画面が上下するのを防げます。

■受信モードによりAGC設定項目が変わります。

リリース時間	FM	他	
FAST	(早い)	×	0
MIDDLE	(普通)	×	0
SLOW	(遅い)	×	0
AGC ON		0	×
(MIDDL			
AGC OF	F	0	0

○=設定できます。×=設定できません。他=AM/LSB/USB/CW

ABC ZLOW

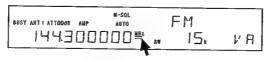

[AGC OFF] の表示例 MHzの下に[=]が表示されます。

NOTE AGCをOFFの状態でAM等を受信すると信号強度により音が歪むことや、まったく音が出ない状態になることがあります。

6.6 [アッテネーター] ATT

受信周波数の近くに強力な電波がある場合に起こる受信妨害状態を軽減します。 受信状況により使用してください。

1) ATT

■そばで強力な電波が出ている場合、目 的の電波が受信しにくい場合があります。 この様な場合などでATTを入れます と受信状態が良くなる場合があります。

特にHF以下の周波数を大きなアンテナなどで受信する場合や、TVなどの送信所近くなどの場合には10dBを選びRF AMPをOFFに設定すると(230MHz以下)効果的です。

- ■アッテネーターは次の様に表示されます。
- \bullet 5 k \sim 2 3 0 MHz

表示	RFAMP	ATT
0 d B	ON	OFF
10dB	OFF	OFF
2 0 d B	OFF	ON

18 //-

- 1、「ATT」キーを押す。
- ◎L C D に右図のように表示されます。
- 2、[サブ・ダイアル]で [0dB/10dB/20dB/AUTO] を選びます。
- 3、「ENT」を押す。登録されます。 ◎230MHz以下で10dBの場合は [ATT10dB]と表示され[AMP]が 表示されません。

● 2 3 0 MH z ~ 1 0 0 0 MH z

20011111	_ 0 0 0 1.22-
表示	ATT
0 d B	OFF
1 0 d B	ON

- ◎RF AMPのON/OFFはできません。
- ■アッテネーターONに設定した場合に [MODE] キー1 秒間 (オート・モード指定) 押すと自動的にアッテネーター 0 d B に 戻ります。
- ●1000MHz~2600MHz ◎RF AMP、ATTのON/OFF はできません。

表示例

ELOI TTR

ATT ON表示例



2) ATT AUTO

■オート(AUTO)を選択すると受信 信号の受信強度によりATTや、RF. AMPが自動設定されます。

◎オートを選んだ時の動作


Sメータが [9+60dB]位、以上の 信号を受信したときアッテネーターの数 値が増えます。

◎ Sメータが【9+40dB】位、以下の信号を受信したときアッテネーターの数値が減ります。

◎1000MHz以上では動作しません。

◎5kHzから230MHzの時

Sメーターの振れ [9+40dB] [+60dB]

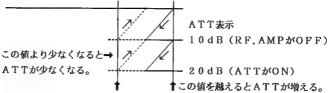

©230MHzから1000MHzの時

Sメーターの振れ [9+40dB] [+60dB]
ATT表示
10dB (ATTがON)

1、 (ATT) キーを押す。

表示例

2、 [サブ・ダイアル] により 【AUTO】を選びます。

ATT AUTO

3、「ENT」を押す。登録されます。

6.7 [RFゲイン] RF.GAIN

SSBや、CWの受信の場合RFゲインにより感度を落として受信した方が維音が少なくなり聞き易いことがあります。受信状況により使用してください。

■RFゲインは手動で受信機のゲイン (増幅度)を調整します。

共用していますので、スケルチとの同時 使用はできません。

◎スケルチは内部で反時計方向に回し切

った状態に固定されます。

1, [RF, GAIN]

(**FUNC**) + **B** 操作) キーを押す。

◎LCD上部の「N-SQL」の表示が消えます。この状態の時スケルチ、ツマミを時計方向に回すとSメーターが振れてきます。

◎ Sメーターの振れが大きい時はゲイン (増幅度)を下げている状態になります。

 スケルチ・ツマミを回すことにより 受信器の増幅度が調整できます。 RF.GAIN動作表示例

SQLの表示が消える。

3、再度[RF.GAIN]キーを押す と元の状態に戻ります。

6.8 [アンテナ選択] ANT

- 周波数別にいくつかの受信アンテナがある場合にはオートによりアンテナの自動 切り替えできます。手動で切り替えることもできます。
- ■受信周波数でアンテナ端子を自動選択 するにはアンテナ・プログラムが必要で す。
- ◎アンテナ・プログラムは第6章10項 (☎, p 83)の項目にあります。
- ■アンテナは1~4番までありますが、 1番と2番のアンテナ端子のみ有効です。 ◎ 3、4番のアンテナ端子を選んだ場合 は1番のアンテナ端子になります。 ◎オプションのアンテナ切り替え器を付けた場合には1~4本のアンテナ切り替え操作が有効です。
- ◎初期値はアンテナ1です。

操 作 1、[ANT]

([FUNC] + [ATT] 操作) キーを押す。

2 √ [サブ・ダイアル] で選びます。

◎ [AUTO] の場合は受信周波数により

登録されたアンテナに自動的に切り替わ
ります。

(未登録の場合は1番のアンテナ端子が 選ばれます。)

3、「ENT」を押す。登録されます。

NOTE アンテナ選択番号は各メモリ chやサーチ・バンクに登録されま す。

使用場所が変わるなどで、使用するアンテナの組み合わせが変わる場合では、アンテナ番号を番号でメモリしておくと目的外のアンテナにつながることがあります。

この様な場合は、アンテナ切り替えをオートでメモリしておき、アンテナ・プログラムの再入力で切り替えるようにしてください。

表示例

ANT BUTT

6. 9 [チューニング] RF.TUNE

- 高周波回路の同調回路(RF.TUNE)を手動で同調を取ることができます。 受信状況により使用してください。
- ■高周波回路に電子同調回路を使用して います。

(500kHz~1000MHzの間) これによりAR5000では放送局、 近くの無線局などの混信や感度抑圧など が大幅に軽減されています。

この電子同調電圧と周波数の関係は工場生産時点ですべて登録されております。

■マニュアル・チューニングは聞きたい 信号をよりよく受信したい場合、手動チューニングを行って見てください。

■マニュアル・チューニングに設定した 場合に、オート・モードを指定すると自 動的にオート・チューニングに戻ります。 (すべてのオート同調のデータはそのバ ンドを256点に分けて入っています)

操作

してください。)

1, [ANT TUNE]

(**FUNC**) + **ATT** 1 秒操作) キーを押す。

2、【UP】キーを押す。 ◎マニュアル状態になります。

3、[サブ・ダイアル]を回す。

◎数字は同調回路の電圧を表します。 (0~255の範囲です。)◎数字が変化し受信状態が変わります。

◎[0]から変わらない時は、受信周波数

が操作範囲外です。 (500k~1000MHz未満で使用 **VOTE** マニュアル・チューニングで 調整を行うと多くの場合 S メーター が少し上がります。

同調回路は回路の特性上Sメータ の最高点(ゲイン最大点)と感度(S/N最良点)が微妙に違います。

AR50000は感度最大点をチューニング点にしてあるのでマニュアル・チューニングを行うとSメータは多くの場合少し上がる点があります。

●VF O やサーチの時にマニュアル・チューニングの状態で使用すると 同調点が固定されていますので周波 数により感度が変わり場合によって は受信不能になることがあります。

表示例

TUNE RUTO

マニュアル状態表示例

MILLNE 91

- 4、「ENT」を押す。登録されます。
- ●オートを選ぶ場合は (UP) キーを押し、 [TUNE AUTO] と表示された時 に (EMT) を押す。

6. [環境の登録] config

その 受信機の基本的な動作の設定登録を	行います -
■コンフィグは受信機の操作、動作環境	2) ビープ音量
の登録を行います。	3) IF出力選択
	(10.7MHz外部出力)
■この設定内容には次の6項目がありま	4) RS232C 通信速度
す。	5) アンテナ設定
1) ランプ	6)周波数リファレンス選択
1) ランプ 照明	
LCDとSメーターの照明を行いま	す
操作	
1, [CONF]	表示例
([FUNC] + [kHz] 操作) キーを押す。	
	LAMP ON
● [サブ・ダイアル] でON/OFF	
を選ぶ。	
2、ほかに変更項目がない場合は	
「ENT」を押す。終了します。	
●又は【UP】キーを押し、次の項目画面	
に移ります。	
2)ビープ音	
	3
■キータッチ音(ビープ音)、操作エラ	
一音などの音量を制御できます。	■音量を[0]にしますとエラー音も出
(0~255の範囲)	くなります。
この時実際にビープ音が出ます。	
操 作	
1, [CONF]	表示例
((FUNC) + (kHz) 操作) キーを押し、	
UP キーを1回押す。	DEEP 20
	1221 20
2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。	
◎音を聞きながら音量を選びます。	

3、「ENT」を押す。登録されます。

3) I F外部出力選択

{ [] 本体後部にある [I F OUT (1 0 . 7 MH z)] の出力信号を選びます。

■10.7MHz中間周波数(IF)信号の出力は外部検波回路やバンド・モニターなどの接続を行うものです。

■動作は次のようになります。

OFF 出力OFF。

1 ····IFフィルターの前から。
 (バンド・スコープ等に使用する)

…IFフィルターの後から。
 (IF帯域幅により10.7MHzのフィルターは切り替わります。)

操作

1, [CONF]

(FUNC + kHz)操作)キーを押し、 (UP)キーを2回押す。 表示例

EXT-IF 2

2、 [サブ・ダイアル] を回して選ぶ。

3、「ENT」を押す。登録されます。

4) RS232C

「コンピューターによるリモート・モードを行う場合の通信条件を登録します。

■bp®(通信速度)選びます。

4800/9600/19200 の3種類です。 (初期値9600)

◎コンピューターと接続した場合、通信
速度、改行コードやストップ・ビットな

どが合っていないと、正常な動作が保証

されません。

RS232C通信条件

通信速度 4800、9600

19200

データ長 8 b i t デリミタ CR+LF

ストップ・ビット 2bit

パリティチェック NON

くわしくはAR5000リモート・マニ

ON

ュアルを参照してください。

操作

1, [CONF]

(**FUNC**) + **[kHz**] 操作) キーを押し、

[UP] キーを3回押す。

表示例

Xパラメーター

3PS 9600

2、 [サブ・ダイアル] を回して選ぶ。

◎通信速度を選びます。

4800/9600/19200bps

3、「FNT」を押す。登録されます。

5)アンテナ・プログラム

- アンテナ端子を受信周波数により自動的に切り替えるためのプログラムです。 アンテナの選択で [AUTO] を選ぶと受信周波数により自動的にアンテナが切り替わります。
- ■使用するアンテナはお客様により違い ますので、使用アンテナの接続端子番号 と使用する周波数帯をAR5000にプログラムします。
- ◎アンテナの選択で [AUTO] を選ぶ と有効になります。 (☞, p 7 9)
- ■次の点に注意して入力してください。 ◎1つのアンテナ端子は各々に10バンド(周波数帯域)登録できます。
- ◎登録周波数帯が重なった場合はアンテナ端子番号の若い方が有効になります。

◎各アンテナ端子の周波数帯は必ず低い 周波数帯から順番に入力します。

◎アンテナ端子3、4はオプションのアンテナ端子番号です。

オプションを使用していない場合はアンテナ端子3、4はアンテナ端子1と同じになります。


(アンテナ端子1にアンテナ切り替え器を接続するため。)

◎周波数は1kHz単位で入力できます。 指定のない周波数帯はすべてアンテナ1 になります。

操 作

【CONF】(FUNC) + [KHZ] 操作) キーを押し、「UP」を4回押す。
 または「DOWN) キー2回押す。

表示例 アンテナ端子番号 [メイン・ダイアル]

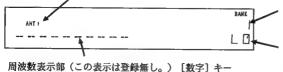

[サブ・ダイアル]

入力番号

LO/HI表示 下側、上側表示

- 2、 [メイン・ダイアル] でアンテナ端 子番号を選ぶ。
- 3、[サブ・ダイアル]で各アンテナ端 子入力番号を選ぶ。
- ◎現在入力されている番号の最後に入力されていない番号が表示されます。
- ◎未登録の場合は[0]しか表示されません。
- ●もし入力されている周波数帯が不要なら [PASS] キーを押す。

(消去され以降の番号が繰り上がります。)

- 4、「数字」キーで切り替え周波数の下 側周波数(使用開始周波数)を入れます。
- 5、**ENT** を押す。
- 6、[数字]キーで上側周波数(使用終 了周波数)を入れます。
- 7、「下で」を押す。
- 8、終了する時は[CLR] キーを押す。
- ●つづいてプログラムしたい場合は2、 より繰り返します。

プログラム例1)

■短波以下の周波数を別のアンテナで受信する場合。

◎29.999999MHzまでアンテナ2となり、30MHz以上はアンテナ1になります。

(FUNC) [kHz] (DOWN) (DOWN) アンテナプログラム アンテナ1を消去する (PASS) (書き込まれていなければ不要) 図 1 [メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号を2にする 図 2 (KHz) 下側0kHz 3 O EM 上側30MHz 戻る (CLR) 図2 ANT 2 0 FNT を押した後 図1 ANT1


enit C

onty HI

プログラム例2) (4本のアンテナを使用する場合の例)

●下記の表のようにアンテナ端子を使用する。

◎この例は説明用のため、実用的ではありません。例3)などを参考にしてください。

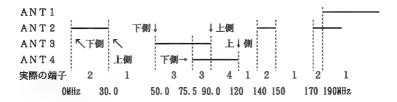

■始めに使用周波数とアンテナ端子番号の関係を下記のように表にまとめて書いてから プログラムをするようにしてください。

上記のように重なった周波数帯がある場合は目的とは違ったアンテナ端子に接続される おそれがあるので重ならないようにしてください。 (ここでは説明上重ねてあります。)

	周 放					
アンテナ端子番号						
入力番号	1	2	3	. 4		
0 下側周波数	190MHz	10 k H z	50MHz	75.5MHz		
上側周波数	2600MHz	30MHz	90MHz	120MHz		
1 下側周波数		140MHz				
上側周波数		150MHz				
2 下側周波数		170MHz				
上側周波数		200MHz				

周沙数とアンテナ機子番号の関係を表にします。

(FUNC) (KHz) (DOWN) (DOWN)	アンテナプログラム	
もし前のプログラムが残っている場合は「巴		
[メイン・ダイアル] でアンテナ端子番号		
1 9 0 m	下側190MHz	
2 6 0 0 m	上側2600MHz 図3	3
[メイン・ダイアル] でアンテナ端子番号	を2にする。(入力番号0) 図4	1
1 O KHz	下側10kHz	
3 O ETT	上側30MHz	
[サブ・ダイアル] で入力番号を1にする	(アンテナ2) 図5	5
4 O EM	下側140MHz	
(I) (5) (0) (m ²)	上側150MHz	
[サブ・ダイアル]で入力番号を2にする	(アンテナ2)	
1 7 0 ENT 2 0	□ □ FVデナ2の入力	
[メイン・ダイアル] でアンテナ端子番号	を 3 にする。 (入力番号 0) 図 6	3
50 17 90 17		
[メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号?	を4にする。(入力番号0)	
7 5 . 5 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 ① [ENT] アンテナ4の入力	
(CLR)	戻る	
図 3	アンテナ2 図4	
POLIT A	PARI	-1
2600000000 HI		3
		_
図5 プログラム1	アンテナ3 図6	
PANE 2	ARTZ	
ні	<u></u> ні	Í

プログラム例3) (ハムバンド用のマルチバンドアンテナを使用する場合の例) HFはアンテナ2、145MHz帯はアンテナ3、430MHz帯はアンテナ4に接続、他の周波数はアンテナ1とします。

●下記の表のようにアンテナ端子を使用する。

ア	ンテナ端子番号				
入	力番号	1	2	3	4
0	下側周波数	MH z	3.5 k H z	144MHz	430MHz
	上側周波数	MH z	3.9MHz	146MHz	440MHz
1	下側周波数	1番のデータ	7 M H z		
	上側周波数	は消去します。	7.1MHz		
2	下側周波数		14MHz		
	上側周波数		14.4MHz		
3	下側周波数		2 1 MHz		
	上側周波数		21.5MHz	i	
4	下側周波数		28MHz		
	上側周波数		29.7MHz		

(FUNC) (KHz) (DOWN) (DOWN)

アンテナプログラム

もし前のプログラムが残っている場合は[PASS]キーを押す。

[メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号を2にする。(入力番号0)

3 . 5 Hz ~ 3 . 5 MHz ~ 3 . 9 MHz

[サブ・ダイアル] で入力番号を1にする(アンテナ2)

 $7 \,\mathrm{MHz} \sim 7.1 \,\mathrm{MHz}$

[サプ・ダイアル] で入力番号を2にする(アンテナ2)

1 4 ENT 1 4 ENT 1 4 MH z ~ 1 4.4 MH z

[サブ・ダイアル] で入力番号を3にする(アンテナ2)

2 1 ENT 2 1 5 ENT 21MHz~21.5MHz

「サブ・ダイアル」で入力番号を4にする(アンテナ2)

2 8 FNT 2 9 7 FNT 28MHz~28.7MHz

「メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号を3にする。(入力番号0)

1 4 4 ENT 1 4 6 ENT

 $144MHz\sim146MHz$

「メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号を4にする。(入力番号0)

4 3 0 ENT 4 4 0 ENT 4 3 0 MH z ~ 4 4 0 MH z

[メイン・ダイアル] [サブ・ダイアル] で入力を確認して下さい。

(CLR)

戻る

6) 周波数リファレンスの選択

外部基準周波数により受信周波数精度が向上します。

■AR5000内部には周波数リファレ ンス (基準) として12.8MHzのT CXO(温度補償水晶発振器 ±2pp m)を使用しています。

もしさらに正確な10MHzの基準発 振器がある場合にはこの基準発振器を使 用することにより、さらに正確な受信周 波数精度を得ることができます。

たとえば、ルビジューム周波数原器な どを基準とする周波数精度を持つテレビ のカラー信号を利用した10MHzの基 準発振器などを利用する場合などに有効 です。

■通常市販されている水晶発振回路程度 (水晶や発振回路にもよりますが大体3 ~20ppm程度) でしたらAR500 0内部のTCXOの方が精度が高いです。

■セット後部の10MHz 端子に信号を 入力してください。

入力レベル 1 V p - p の正弦波形 (受信に支障をきたするのでレベルや波 形に注意してください。)

MOTE 外部に10MHzの信号を加 えていない状態で[STDEXT 1 0.0 を選ぶと受信不能状態になり ます。

確実にPLLがロックできなくな ります。(【PLL-ERR】と表示 されます)

1、「CONF」((FUNC) + [kHz]操作) キーを押し、[DOWN] キーを押す。

◎[ST]]INT [己日]または [5T]]EXT 10.0]を選ぶ。

2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。

3 、「FNT」を押す。登録されます。

6.11 「オプションの操作]

「デAR5000に内蔵された、又は追加した付属機能の操作を行います。

■この設定内容には次の項目があります。

ディコーダー

オプションです。

CTCSS

オプションです。

DTMF

内蔵されています。

TONE ELIMINATOR [空線信号]

■CTCSSとトーン・エレミネーター 機能はVFOやメモリchなどに登録さ れます。

◎デコーダーとDTMF機能はすべての 内蔵されています。 受信状態において、1つの設定です。

1)デーコーダー (DE-SCR)

□ 市販されている音声反転などのデコーダーを内蔵でき、それを操作します。

■この項目はオプションの登録操作を行
■数字は0~127まで可変できますが、 わないとこの画面はありません。 (□7.p92)を参照してください。

すべての数字を使用するわけではありま せん。

(オプションの説明書を参照)

■オプションで追加されたディコーダー などの動作をさせます。

操作

1. [OPTION]

(FUNC) + O 操作) キーを押す。

- 2、[サブ・ダイアル]を回して適切な 音声になるところの番号を捜す。
- [PASS] キーを押すとOFFと最後の設 定値の切り替えになります。
- 3、「ENT」を押す。登録されます。
- ●解除するには「OPTION]、 (PASS)、「FNT」の操作です。

DE-SCR DFF

表示例

NOTE オプションの部品を接続しな い状態でこの設定を行うと音声が出 なくなります。

◎ディコーダーはAR8000用の ディコーダーと基本的には共通です が一部の製品はAR5000に使用 できないことがあります。 `

2)CTCSS (トーン・スケルチ)

- 「「CTCSS信号の待ち受け受信や、トーン周波数の確認ができます。
- ■この項目はオプションの登録操作を行わないとこの画面はありません。 (☞, p 9 2)を参照してください。
- ■オプションのCTCSSユニットを接 続しない状態でこの設定を行うと音声が 出なくなります。
- ■CTCSS周波数表示の順番は次の通りです。

CTCSS周波数表(Hz)

		I C C C Juliocax	34 (11 2)	
94.8	100.0	103.5	107.2	110.9
114.8	118.8	123.0	127.3	131.8
136.5	141.3	146.2	151.4	156.7
162,2	167.9	173.8	179.9	186.2
192.8	203.5	210.7	218.1	225.7
233.6	241.8	250.3	67,0	71.9
74.4	77.0	79.7	82.5	85.4
88.5	91.5	97.4	69.4	159.8
165.5	171.3	177.3	183.5	189.9
196.6	199,5	206.5	229.1	254.1

[ダイアル]を右に回すと表示周波数が左から右、上から下に移ります。

CTCSS受信

■この設定を行うと登録したCTCSS 信号が送られている信号のみ受信します。 ◎受信周波数で信号を受信してもCTC SS周波数が違うと音が出ません。

操作

1, [OPTION]

((FUNC) + O 操作) キーを押し、

「UP」キーを押す。

◎右図の表示にする。

表示例

- 2、[サブ・ダイアル] を回して[CT CSS ON]にする。
- [PASS] キーを押すと[CTCSS OFF]になります。

CTCSS周波数



- 3、 UP キーを押す。
- 4、[サブ・ダイアル]で目的の周波数 を選ぶ。

CTCSS設定時の表示例



5、「ENT」を押す。登録されます。

CTCSSサーチ

■CTCSSを使用している通信信号の CTCSS周波数を捜し表示します。 程度かかる場合があります。

それ以下の通信時間の場合には表示さ れないことがあります。

■CTCSS信号を捜すのに最大15秒

操作

1, [OPTION]

([FUNC] + O 操作) キーを押し、

【UP】キーを押す。

CTCSS SRCH

2、[サブ・ダイアル]を回して右図の ようにする。

ETESS SREH

3、「FNT」を押す。

◎CTCSSサーチ動作

CTCSSサーチ設定時の表示例 点滅しています。

CTCSS信号を見つけた時の表示例



FM ETESS 15 14™... 15 .

●上右図のように表示されますが通常の 周波数またはテキスト表示に戻す操作。 [TEXT] (FUNC) + MHz) +-を押す。

再度同じ操作をすると上右図の表示

に戻ります。

NOTE CTCSSサーチの時はテキ スト/周波数表示の切り替えはでき ません。

3) DTMFディコーダー

- { 「 DTMF信号をディコードしてLCDに表示します。
- ■この機能を使用するとDTMF(Dual

◎約60秒表示して自動消去します。

Tone Multi Frequency=電話のピッポッパッ) 信号を受信するとLCDに表示します。

■ 電話ではABCDは使用されていません。

◎表示する文字は数字1~0、ABCD、 #、*の16文字すべてを表示できます。

			高域周波	皮数 (Hz)	
		1209	1336	1477	1633
	697	1	2	3	A
低域周波数	770	4	5	6	В
(Hz)	852	7	8	9	С
	941	*	0	#	D

例) [4] の場合は770Hzと1209Hzが同時に出ます。

操作

1. [OPTION]

表示例

(**FUNC** + **O** 操作) キーを押し、


UP キーを2回押す。

◎右図の表示にする。

DIMF ON

- 2、 [サブ・ダイアル] を回して 【DTMF ON にする。
- PASS) キーで[DTMF OFF]になります。

DTMF受信表示例

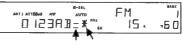

- 3、「「下」を押す。
- ◎ CLR キーを押すと元の設定に戻ります。

NOTE DTMF表示について。

DTMFのデコードされたデータ の表示は10文字を越えるとスクロ ール・アップするが、スクロールさ れたデータは消えてしまいます。 また再表示もできません。 RS232Cには連続して出力さ

れます。

4)トーン・エレミネータ[TONE ELIMINATOR] (空線信号)

一 未使用時にピーという空線信号を使用している電波を受信する場合に使用します トーン・エレミネーターはこの機能に付けた弊社の名称です。

■この機能は実際に信号を受信している 状態で調整、登録します。

バンクにこの機能が登録されていると、 受信した周波数で空線信号を感知すると その周波数はパスします。

■スキャン時のメモリchや、サーチ・

周波数 対 数値表(目安にしてください)

トーン周波数	数値	トーン周波数	数值
0,4(KHz)	0~ 31	2,4(KHz)	232~236
0,5	50~ 81	2,6	2 3 5 ~ 2 3 9
0,6	88~113	2.8	242~245
0.8	1 3 6 ~ 1 5 5	3,0	244~247
1.0	165~179	3,2	247~249
1.2	184~196	3.4	249~251
1.4	198~208	3.6	247~250
1.6	208~217	3.8	249~251
1.8	216~223	4.0	251~252
2.0	223~228	4.2	252~253
2.2	228~233	4.4	253~254

◎通常の空線信号は2kHzから2,4k程度の周波数が用いられています。

XOTE この制御はアナログ処理で行っています。

このためセットにより値が変わることがあります。

1. [OPTION]

([FUNC] + O 操作) キーを押し、

(DOWN) キーを押す。

◎右図の表示にする

- 2、受信信号を聞きながら [サブ・ダイ アル]を回して【BUSY】表示が消える OFFなどの動作はいたしません。 所を捜します。
- [PASS] キーを押すとOFFになります。 3、「ENT」を押す。 ◎BUSY表示が消える点は下側から消 える点と上側から消える点の中間の数字 にしてください。

消える所に合わす。 表示例

T-ELMT 125

- ◎設定を行っている時には音声のON/


6.12 [オプションの取り付け]

フィルターの取り付け、交換、デコーダー、CTCSS取り付ける場合、上ケー スを開ける必要があります。

セットの上ケースを開けます。 ネジを外します。


上面 4本

側面 前、左右各1本 (大きいネジ) 中央、後、左右各2本 外します。

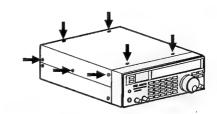

1)ディコーダーの取り付け

- 1、上ケースを外すと右図のように なります。
- 2、ディコーダー基板は図のように 後部基板の中央部のコネクターには め込みます。
- 3、上ケースを元に戻す。

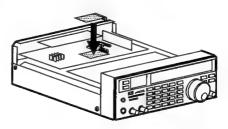

2) ディコーダーの登録

- 1、電源をつなぎ動作できるようにします。(電源は切れた状態にしておく。)
- 2、 1 キーを押しながら **POWER** キー を押し電源を入れます。


3) CTCSSの取り付け

1、上ケースを外します。

取り付け位置はディコーダー基板と同じ 基板の右図の位置に取り付けます。次頁 の図参照

2、基板のコネクターにCTCSSユニットをさし込みます。

特定の方向にしか入らないので向きに 注意してください。

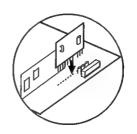

3、上ケースを元に戻す。

4) CTCSSの登録

- 1、電源をつなぎ動作できるようにしま す。(電源は切れた状態にしておく。)
- 2、2 キーを押しながら POWER キー を押し電源を入れます。


5) 0.5kフィルター取り付け


■オプションのコリンズ・メカニカル

フィルターを取り付けます。


操作

- 1、本体の上ケースを外します。
- 2、基板取り付けねじを6本外します。
- 3、IF OUTの基板側コネクタと、 右奥のコネクターを外す。

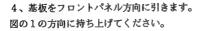

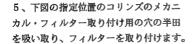

6、基板を元に戻し、上ケースも元に戻 します。

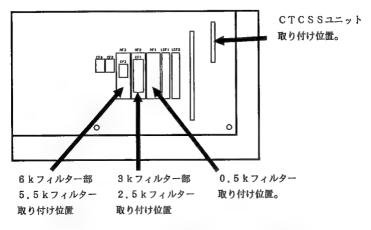

	AOR型名	コリンズ表示番号
0.5 kフィルター	MF 5 0 0	5 2 6 - 8 6 9 3 - 0 1 0
2.5 kフィルター	MF 2.5	5 2 6 - 8 6 9 4 - 0 1 0
5.5 kフィルター	MF 6.0	5 2 6 - 8 6 9 5 - 0 1 0

6) 0.5 kフィルターの登録 -

■0.5 k H z フィルターはオプション です。オプション登録しないと選択でき ません。

◎この操作を何回も行うと選択できる、 できないを交互に繰り返します。

◎オプション登録を行うとCWモードの 時には自動的に0.5kHzフィルター に切り替わります。

操作

1、電源をつなぎ動作できるようにしま す。(電源は切れた状態にしておく。) を押し、電源を入れます。

2、**3** キーを押しながら POWER キー

7)その他のフィルターの取り付け

「 2.5 kフィルターや5.5 kフィルターの取り付けの場合は、弊社またはお買い あげの販売店にご相談ください。弊社にて取り付けを行っています。

■2.5 k H z 、6 k H z フィルターを 取り付ける場合は現在付いているセラミ ック・フィルターを外し、その位置に付 けます。

(絶対に無理に外さないでください。 多層基板を使用していますので、プリン ト基板が使用不能になります。)

■必ず電動式の半田吸い取り器を使用し てください。

■2.5kフィルターや5.5kフィルタ ーを取り付けした場合でもLCDの表示 は3k及び6kと表示されます。

1、内蔵されているフィルターを外しま す。

4、基板を元に戻し、上ケースも元に戻 します。

2、コリンズのメカニカル・フィルター 用の穴の半田を吸い取り、フィルターを 取り付けます。

3、ジャンパー線で抵抗を付けるパター ン2カ所をショートします。

又は抵抗(0Ω)を2カ所取り付けし ます。(付属していません)

●ジャンパー線を付ける位置は、フィル ターを交換して、半田付けした部分と元 のフィルターが付いていた部分の間で、 チップ抵抗コンデンサーなどの細かい部 品が付いている部分です。

◎入出力部に各々1カ所、計2カ所あり ます。

第7章 外部接続端子

7.	1	[: a- b	端子]	MUTE	• • •	• • • •	• • • •	• • • • • • •	9 6
7.	2	[ACC	1]		• • • •		• • • •		9 6
7.	3	[ACC	2]				• • • •		9 8
7.	4	[RS23	2 C]						9 8

7 1 「ミュート端子] MUTE

L **■**送信機と組み合わせた場合に使用します。

■AR5000本体の後部のRCAピン 端子です。

■送信機と組み合わせた場合に使用しま

送信機と接続した場合に、自分が送信 時にAR5000をミュート(自分の電 波を受信しないように消音) します。

送信機に接続する場合、送信機側では

端子上部にあります。

- 1、(□, p92)を参考に本体の上ケ ースを開けます。
- 2、ミュート端子の取り付け基板部、黄 色の線を捜し切断します。 この線はループ状になっておりミュート

電気的仕様 CMOS入力 100 k Ωにて5 V 電源にプルアップ

次のように動作する端子に接続してくだ さい。

[受信時 ショート]

[送信時 オープンする端子]

■ミュート端子はご使用の前に内部のジ ャンパー線を切断してから使用してくだ さい。

NOTE ジャンパー線切断後で受信操 作のみを行う場合は必ずショートピ ンをはめてください。

これがないと送信状態と判断して 受信動作は行いません。

送信時などにはアンテナ端子に高 周波電力を加えないようにしてくだ さい。

7. 2 [ACC 1]

□ カセットテープなどの自動録音などに使用します。

■次の機能の端子が用意してあります。

1) カセット・テープレコーダー用 モーター・コントロール

4、5番端子

2) オーディオ出力 HI LOW HI B番 LOW 7番端子


3) 検波出力 2 番端子

4) オーディオ入力 3 番端子

5) 電源出力 1 番端子

6) アース 8番端子



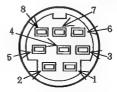

<u>) カセット・テープレコー</u>	ダー用 <u>モーター</u>	・コントロール
この端子は無極性のフォト	MOSリレ	
・を使用しています。		
最大負荷電流 350	m A	
内部抵抗 1.29		
絶縁耐圧 40V	ME	
!)オーディオ出力		
■音量ツマミには影響されま	せん₃	
AUX出力 60		
出力レベル 700m	V RMS	
マイク・レベル出力 60	0 Ω負荷時	
出力レベル 2 m	V RMS	
шуу и и и		
) teiduli-te	_	
3)検波出力	المراجعة المراجعة المراجعة	■用た平信していることの始始山土で
		■現在受信しているモードの検波出力で
食波器からのオーディオ信号	きを出力しま	T .
r.		
		~~~~~~~~
出力インピーダンス 10	) 0 k Ω以上	
出力レベル 180 m	aV RMS	
1)オーディオ入力	_	
	プー等を製作	[MODE] 第2章8項(☞,p29)の項
た場合のオーディオ入力で		目で外部入力を選びます。
プル場合のターティスススト オーディオ入力する場合に		[ C//HP/C/J E/25 & J B
オーナイオ人力 9 る場合は		
入力インピーダンス 10		
入力レベル 180 m		
検波出力と同じレベルでノ	<b>します。</b>	
5)電源	-	
■12 Vの出力です。		
最大出力 30mA		●ACC 1には標準のミニDINプラ
電圧 12 V		グ8ピンが使用出来ます。
		/ O C / W IK/II 四本の 2 g
電源電圧により変化します	₹ o	

### 7. 3 [ACC 2]

#### 「アオプションのアンテナ切り替え器などに使用します。 ■ACC 1のコネクタと形状が違います。 後面より見た状態 プラグはホシデン社製の型名 TTCP6180-01-1120J などが使用できます。 端子番号 1 12V 50mA MAX 10V 50mA MAX 2 3 AGC 4,5 V~3,0 V 4 NC(無接続) ANT SW A/Bとアンテナ端子の関係 ANT SW A アンテナ端子番号 ANT SW B ANT SW A NC ANT SW B G GND オープン・コレクタ 100mA MAX (G) でアースにつながります。

## 7. 4 [RS232C]

FAR50	00のリモート・コントロ	 コール <b>川</b> コネクタで	<b>†</b>
■DIN9ピン	を使用しています。	5	SG
			(システム・グランド)
1, 4, 6, 9	NC(無接続)	7	RTS ₎ 接続され
2	TXD	8	CTS 」ています。
3	RXD		

## 第8章 知っておきたいこと

8		1	[特別	操作]		• • • •	• • • •		• • •	• • •	• • •		• •	••	1	0	0
	1	)	リセッ	<b>卜操</b> (	¥ []	[]	• •		• • •	• • •				٠.	1	0	0
	2	)	リセッ	ト操作	F [ 2	2]	• •	• • • •	• • •	• • •			• •	• •	1	0	0
			特定/														
			LCD														
			内部/														
			[オフ														
8		3	[操作	手上のi	主意	暉]				• • •				٠.	1	0	3
			[故障														
8	3.	5	[AF	₹50	0 0-	一般化	土様	],		• • •		• • •			1	0	6
g	t	ß	[77	74-	H-1	プスト	20	いて	- 1						1	0	8

### 8.1 「特殊操作]


■特殊操作は内部動作チェックや、今後 の改良に対応できるようにしてある機能

です。

- 1) リセット操作「1]
- ■リセット操作[1] は次のような場合 に使用してください。
- ◎何らかの原因でキー操作等ができなくなった場合。
- ◎[PLL ERROR]が出て操作できなくなった場合。
- ◎電源スイッチが効かない場合。

リセットSWはCPUの再立ち上げを行います。

- ◎これによりサーチやメモリ内容が消去 したり初期のデータに戻ることはありま せん。
- 1、電源ケーブルを接続して電圧を加えておきます。
- ダイアル・ブレーキを掛ける位置 (下側)にします。

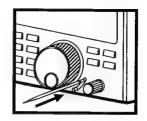

- 3、リセットSWはダイアル・ブレーキ 切り溝の内側にあります。上図の位置
- 4、細い棒(楊枝などの、金属でない物) で溝の上側の位置に入れます。

内部に小さなスイッチが付いているの で軽く押してください。

5、電源が入りLCDがすべて点灯して その後正常に動作します。

- 2) リセット操作[2]
- ■リセット操作[2]は次のような場合 に使用してください。
- ◎何らかの理由で電源SWを押しても立 ち上がらない、異状状態になるなどの場 合。

#### 原因

- ◎何らかの原因でラスト・メモリ (終了 時の状態を記憶する部分)のデータが異 状をきたしたため、電源を入れた時にこ のデータを読みとるとおかしくなる。
- ■EEPROM部のラスト・メモリ・データ部を読まないでCPU内部のディフォルト値により立ち上がるリセット操作。 ◎これによりVFOの周波数や一部デー

- タをEEPROMから読みとらないため 動作環境が一部変化します。
- ◎これによりサーチ・バンクやメモリc hの内容が消去したり初期のデータに戻ることはありません。
- ②すべてのVFOが128.9MHz、 AMモードになります。
- 1、電源ケーブルを接続して電圧を加え ておきます。
- 2、 CLR キーを押したまま、リセット SWを押す。
- ◎電源が入りLCDがすべて点灯してその後正常に動作します。

3)特定バンク、特定チャンネルで操作 不能になる。

EEPROM内のメモリchや、サーチ・バンクのデータが何らかの理由により不正なデータに変わっていることが考えられます。

そのメモリchかサーチ・データを一 度消去して書き直してください。

ほとんどの場合1つのメモリchかサ ーチ・データを書き直すだけで済みます。

- [リセット操作2] の方法で立ち上げ、 不良メモリchかサーチ・バンクを捜し 出し、メモリ消去操作を行ってください。
- 1)、2)、3)のような状態が良く発生する場合は内部の故障と考えられますのでお手数でも販売店、またはエーオーアール・サービス課にご相談ください。

- 4) LCDテスト
- ■LCDを全点灯させます。
- 1、「ENT」を押しながら電源を入れます。 再度 (POMED) キーを押すまで受信動作に なりません。
- 5) 内部バックアップ電池に付いて。 内部バックアップ電池(スーパー・キャパシタを使用=超大容量のコンデンサー) は時計動作のためたけに使用しています。 この電池は外部電源を外しても時刻機 能はいつも動作してる必要があるからで

しかし時刻を計算以外の機能のデータ

はすべてEEPROMに書き込まれてますのでバックアップ電池の消耗により大切なメモリが消えてしまうことはありません。

時計機能は50時間程度は内部バック アップ電池により動作をしております。 これ以上の時間、外部電源が接続され ない状態が続いた場合は、時刻の確認を 行ってください。

(この時は外部電源を加えた時にLCDが一瞬すべて点灯するリセット状態になります。)

もし時刻が違っていましたら再度時刻 の設定を行ってください。

### 8.2 [オプション]

◎DA3000 広帯域ディスコーン・アンテナ 25MHz~2GHz屋外用、最長エレメント112cm15m同軸ケーブルコネクター付き。

◎WA7000 広帯域受信専用屋外アンテナ 30kHz~2GHz、 エレメント長約70cm プリアンブ動作範囲(30kHz~30MHz) 15m同軸ケーブルコネクター付き。

◎MA500 モービルアンテナ 25MHz~1300MHz自動車用マグネットマウント エレメント長約70cm 4m同軸ケーブルコネクター付き。

◎LA320 屋内用ループアンテナ 小型高周波増幅回路付きアンテナ
 1.6MHz~5.0MHz
 5.0MHz~15MHz
 (200kHz~540kHz、540kHz~1.6MHz)別売

◎ABF125 アンテナ・フィルター VHFエアーバンド専用バンドパスフィルター BNC端子

◎CR5000 テープレコーダー用ケーブル モーター・コントロール対応のテープレコーダーを使用することにより受信信号による自動録音可能。

②MF500 455kHz 0.5kフィルター
 MF2.5 455kHz 2.5kフィルター
 MF6.0 455kHz 6.0kフィルター
 コリンズ メカニカル・フィルターです。

◎CT5000 AR5000専用内蔵用CTCSS基板 CTCSS受信用基板ユニット

◎AS5000 AR5000専用アンテナ切り替え器 アンテナ端子が4端子になりアンテナ・プログラムにより周波数を 変えますと自動的にアンテナを切り替えることができます。

### 8.3 [操作上の注意事項]

### □ 下記の操作を行う場合には次の点に注意して操作を行ってください。

1、ディレー時間とプライオリティ機能 の組み合わせ。

ディレー時間を長くしてプライオリティ機能を動作させた場合ではスキャン、サーチ等において受信中の信号が切れた後のディレー時間中にプライオリティchを見に行った場合に元の周波数のディレー時間が継続しなくなります。

この現象はプライオリティ c h から戻った時には元の周波数には電波がないためです。

セレクト・スキャンとモード・スキャン機能。

セレクト・スキャン実行時にはモード ・スキャン機能は働きません。

3、RFゲイン・コントロール・ツマミ について。

RFゲインの感度を変える回転方向が 他社製の受信機などとは逆になっており ます。

スケルチとの共用のため、回転方向感 覚を一致させたためです。

4、周波数オフセット機能時の操作。

周波数オフセット(基地、移動局の周 波数切り替え機能)された周波数はメモ リchへの登録、周波数パスの登録、V FOへの移動等を行うことはできません。 5、CTCSSサーチとプライオリティ 機能。

CTCSSサーチ動作はプライオリティch動作を同時に行うと、CTCSS 周波数を順番に捜す時間が取れませんの で正常に動作しません。

6、ラスト状態メモリ機能について。

PMEN キーで電源を切らずに外部電源を切ると最後の動作状態がEEPROMに書き込むことができず、つぎに電源を入れた時に切る前の動作状態から始まりません。

それ以前に最後の状態が記憶された状態で始まります。

POWER キーで電源を切ってから外部電源を落とすようにしてください。

7、 [メイン・ダイアル] の同調操作。 SSB、CWなどの同調を取る場合メイン・ダイアルを早く回すとダイアルの 回転数と周波数の変化が合わなくなります。

早く周波数を動かす場合などでは[サブ・ダイアル]のステップ周波数を適当なステップに設定を行い[サブ・ダイアル]を使用することをおすすめします。

## 8.4 [故障や動作不良と思う前に]

■多機能のために機能の組み合わせにより正常な動作を異常と思う場合が良くあります。 下記のような現象になった場合はP--のページを参照してください。

表示が急に変わった。	はアーのページを参照してください。   各種設定時、一定時間何も操作しないと自動的	11~
<b>衣小が高に交わった。</b>	復帰します。	11-
受信しない、受信が途切れる。	1投がUR9o	
	where Let 12/1, on a year, and however	
送信局の電波が弱い。	アンテナをゲインのあるアンテナに変える。	
アンテナ設定が違っている。	アンテナ端子の設定を正しく行う。	P79
スケルチ調整が違っている。	スケルチ調整を正しく行う。	P32
アッテネーター機能がはたら	アッテネーター(ATT)を0dBにする。	P77
いている。	WOOE) キーでオート・モードにする。	P22
マニュアル・チューニングに	チューニングをオートにする。	P80
なっている。	【MODE】キーでオート・モードにする。	P22
レベル・スケルチ、ボイス	レベル・スケルチ、ボイス・スケルチを調整す	る
スケルチ機能が働いている。		P24
アンテナの断線など。	ほかのアンテナにしてみる。修理する。	
混信する。信号がカブル	アッテネーターをONにする。	P77
近くに強力な局がある場合	TUNEをマニュアル・チューニングにする。	P80
受信音が出ない。	音声がEXTになっている。	P29
	レベル、ボイス・スケルチになっている。	P24
	CTCSS受信になっている。	P88
	ディコーダーが付いていないのに設定した。	P92
	空線信号が機能して空線信号を受信している。	P91
スケルチが効かない。	レベル、ボイス・スケルチになっている。	P24
	RF.GAIN機能に切りかわっている。	P78
	CTCSSやトーン・エレミネータ機能が働い	7
	いる。 P88	, P91
音がおかしい。	受信モードを正しく選ぶ。	P22
誤った受信モード、IF	I F帯域幅の設定が違っている。	P23
帯域幅で受信している。	(MODE) キーでオート・モードにする。	P22
キーを押しても動作しない。	キーロック機能を解除する。	P75
キーロック機能 KEY表示	<b>FUNC</b> + 2 操作。	
RMTが表示されている。	リモートモードになっている。「ENT」を押す。	
Sメーターが振れない。	AGCがOFFになっている。	P76
	RF.GAINになっている。	P78
周波数が入力できない。	VFOにする。 (VFO) キーを押す。	P14
	周波数の単位を確認して周波数を入力しなおす	
VFO時ダイアルを回すと	ステップの設定がおかしい。	P17
周波数が変な周波数になる。	ステップ・アジャスト機能が働いている。	P19
	オフセット機能が働いている。	P74
		- 1 2

VFOサーチで目的の周波数	VFO周波数パスを消去する。	P47
にならない。		
スキャン、サーチ時、 [数字]	モード・スキャンなどで対象chがない。	
キーでバンクを選んでもその	バンクが消去されている、存在しない。	
バンクにならない。	バンクリンクされている。 P3	4, P53
サーチ時SQが機能しない。	レベル・サーチ機能が働いている。	P37
	CTCSSが設定されている。	P88
サーチができない。		
スケルチ調整不良。	スケルチ調整を正しく行う。	P32
ホールドになっている。	ダイアルを回すかホールドを解除する。	P37
周波数パスになっている。	周波数パスを消去する。	P47
サーチで特定の周波数が受信	その周波数が周波数パスに登録されている。	
できない。	周波数パスを消去する。	P47
サーチが停止しない。	ポーズ・サーチの時間設定が短い。	P37
一瞬停止するのに先にいって	ボイス・サーチが設定されている。	P38
しまう。	周波数パスに登録されている。	P45
	トーン・エレミネーターが設定されている。	P91
停止しない。	スケルチの調整を正しく行う。	P32
	レベル・サーチが設定されている。	P37
オート・ストアできない。	オート・ストアの設定がOFFになっている	P39
(サーチ受信自動書き込み)	同じ周波数がすでに書き込まれている。	P39
	[0]バンクに空きがない。	P60
バンクリンクが違う。	バンクリンク・グループ番号が違っている。	P34
サーチ/スキャンの動作が	バンクリンク・グループの設定を変える。	P53
違う。		
スキャンができない。	すべてのメモリchが消去されている。	
該当するメモリchで停止	すべてのchがメモリchパスになっている。	P62
しない。	メモリ c h パスを外す。	
モード・スキャンが設定され	モード・スキャンをALLにする。	P56
ている。		
スキャン時SQが機能しない。	レベル・スキャン機能が働いている。	P55
	CTCSSが設定されている。	P88
USB、LSBが反対になる。	ディコーダー機能が働いている。	P87
PLL-ERRERになる。	基準入力が外部になっている。	P86
	リセットSWを押す。	P100
電源が入らない。	電源ケーブル不良。電源アダプター不良。	
	リセット操作を行う。	P100
電源が切れない。	リセット操作を行う。	P100
(全て操作できない。)	不良chなどを消去する。	P101
mill by materials	DOGGGG CALLERY STATE	0.0.0
コンピューターの電源を入れる	RS232Cからなにか信号が入るとAR5(	000

## 8. 5 [AR5000一般仕様]

受信範囲     10kHz (受信は5kより可能)~2600MHz (一部周波数帯を除く。)       受信電波モード     AM、FM、USB、LSB、CW       受信方式     トリプル・スーパーヘテロダイン方式       中間周波数     第1IF、622.0MHz       第2IF、10.7MHz     第3IF、455kHz       周波数ステップ     標準設定、周波数ステップ 1Hz/10Hz/50Hz/100Hz/500Hz/1k       5k/6,25k/9k/10.0k/12.5k/20.0k
受信電波モード       AM、FM、USB、LSB、CW         受信方式       トリプル・スーパーヘテロダイン方式         中間周波数       第1 I F、6 2 2.0 MH z         第2 I F、1 0.7 MH z       第3 I F、4 5 5 k H z         周波数ステップ       標準設定、周波数ステップ 1 H z / 1 0 H z / 5 0 H z / 1 0 0 H z / 5 0 0 H z / 1 k
受信方式       トリプル・スーパーヘテロダイン方式         中間周波数       第1 I F、622.0 MHz         第2 I F、10.7 MHz         第3 I F、455 k Hz         周波数ステップ       標準設定、周波数ステップ 1 Hz/10 Hz/50 Hz/100 Hz/500 Hz/1 k
中間周波数       第1 I F、622.0 MHz         第2 I F、10.7 MHz         第3 I F、455 k Hz         周波数ステップ       標準設定、周波数ステップ         1 Hz/10 Hz/50 Hz/100 Hz/500 Hz/1 k
第2 I F、10.7MHz 第3 I F、455kHz 周波数ステップ 様準設定、周波数ステップ 1 Hz/10Hz/50Hz/100Hz/500Hz/1k
第31F、455kHz       周波数ステップ       標準設定、周波数ステップ       1Hz/10Hz/50Hz/100Hz/500Hz/1k
周波数ステップ     標準設定、周波数ステップ       1 H z / 1 0 H z / 5 0 H z / 1 0 0 H z / 5 0 0 H z / 1 k
1 H z / 1 0 H z / 5 0 H z / 1 0 0 H z / 5 0 0 H z / 1 k
15k/6,25k/9k/10,0k/12.5k/20.0k
25.0 k/30.0 k/50.0 k/100.0 k/500.0 k
任意設定、周波数ステップ 1MHz未満 最小1Hz
受 信 感 度 (単位 µV)
受信感度     (単位 μV)       測定方法     10dBS/N     12dB SINAD
MODE AM SSB/CW FM
受信周波数 IFBW 6kHz 3kHz 15kHz 220kH
10k- 40k 63,00 17,70
40k-100k 4,46 1,25
100k-2000k 2,23 0,40
2M- 40M 1.25 0.40 0.56 1.58
40M-1000M 0.63 0.30 0.40 1.25
1000M-2600M 0.63 0.30 0.36 0.89
選択 度
帯域幅(dB以上) 帯域幅(dB以下)
(OP) $0.5 \text{ k}$ $0.5 \text{ kHz}$ $(-3)$ $2 \text{ kHz}$ $(-60)$
(OP) 2,5 k 2,5 k H z (-3) 5,2 k H z (-60)
3 k 2.4 k H z (-6) 4.5 k H z (-60)
(OP) 5.5 k 5.5 k H z (-3) 11 k H z (-60)
6 k 9.0 k H z (-6) 20 k H z (-50)
15k 15kHz(-6) 30kHz(-50)
30k 30kHz(-6) 70kHz(-50)
110k 140kHz (-3) 350kHz (-20)
220k 260kHz (-3) 520kHz (-20)
(OP) はオプションのコリンズ メカニカル・フィルター使用時。
低周波出力(13.5 V) 1.7W(8Ω)THD 10%
電源電圧 12V~16V
消費電流 1 A (出力1W時)

メモリ数	
メモリ・チャンネル	10パンク各100ch 計1000ch
サーチ・バンク	20バンク
周波数パス・メモリ	21バンク各100ch 計2100ch
	(20サーチ・バンク+VFOサーチ)
プライオリティ	1ch (メモリ・chとは別)
スキャン、サーチ速度	£ Control of the cont
サイバースキャン時	45ch/Sec MAX
通常時	25ch/Sec MAX
アンテナ端子	N型 M型 50Ω
	(4端子まで増設可能 自動/手動切り替え可能)
IF出力	中心周波数 10.7MHz
	10.7MHェフィルター通過出力
	10.7MHz ±5MHz出力 選択可能
外部基準周波数入力	10MHz
動作保証温度範囲	0° C~50° C
外形寸法	217 (W) ×100 (H) ×260 (D) mm
	(ツマミ、脚、突起物を含まず。)
重量	3.5 k g (本体のみ。)
CPU部	
CPU 8bit	ROM 32,768Byte
	RAM 1,024Byte
EEPROM	131,072Byte(1M Bit)

^{*}予告なく本機の規格および外観の変更をすることがありますのでご了承ください。

### 8.6 [アフターサービスについて]

### ■保証書

保証書は、販売店から「販売店、購入 年月日」等の記入を確認後、お受け取り ください。

保証書は保証内容をよくご確認のあと、 大切に保管してください。

#### ■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

- ■保証修理を依頼されるとき。
- ◎保証期間中のとき。

おそれ入りますが、お買い求めの販売 店まで保証書を添えて製品をご持参くだ さい。

保証書の規定にしたがって修理いたします。

◎保証期間が過ぎているとき。

お買い求めの販売店にまずご相談くだ さい。

修理によって機能が持続できる場合は、 お客様のご要望により有料修理いたしま す。

- ●修理依頼されるセットにできるだけ細かく故障内容、故障した状況、確実に故障がでるのか、ときどき発生する故障かなどのメモを添付してください。
- ■アフターサービス等についてご不明の 点は、お買い求めの販売店、または弊社 にお問い合わせください。

#### ■保証免責事項

おそれ入りますが次のような場合は保 証期間中でも保証修理を免責させていた だきます。

- ◎内部の調整部分などをお客様が不当な調整、修理や改造した場合。
- ◎EEPROMの動作主要部分の内容 (SYSTEM部)を変更され、それが 原因による動作不良の場合。
- ◎ご使用状態における破損、落下などに よる故障、および損傷。
- ◎火災、塩害、ガス害、粉じん、異常電 圧などの災害や、地震、風水害、落雷な どの自然災害による故障、および損傷。
- ◎弊社保証規定に合わない場合。

## [索引]

A	SCAN16, 51
ACC96, 98	SLEEP70
AF. SET2 6	SR.MODE3 4
AGC76	SR. PROG40
ALARM 6 8	SRCH32
ANT79, 83	STEP17
AS-M39	STEP-ADJ19
ATT77	T U V
С D	TEXT 33, 43, 52, 58
CLOCK67	TUNE80
C L R1 I	UP1 2
CONFIG81	VCS25, 38, 56
CTCSSサーチ89	VFO14, 57
CTCSS受信 ······88	VFO, MODE2 4
CYBER SCAN52	VFOにコピーする16
CYBER SEARCH33	<b>VFOに周波数を移す15</b>
CWピッチ ······28	VFOの切り替え14
DELETE47, 48, 61, 64	7
DELY HOLD 3 7	アッテネーター ・・・・・・・77
DOWN1 2	アップ/ダウン・キー12
FIKMN	アラーム ・・・・・・・・・・・・・・・69
FUNC11	アンテナ・プログラム83
IFBW (IF帯域幅) ···· 2 3 、 4 2	アンテナ選択79
K, LOCK75	インターバル時間 ・・・・・・・78
KEY75	エントリー・キー12
k H z · · · · · · · · 1 5	オート・ストア39
MODE22	オート・モードを選ぶ ・・・・・・・・22
O P R	オフセット ・・・・・・・・・・・7 4
OPTION87	オプションの取り付け ・・・・・・・92
PASS45, 48, 61	カ
POWER11	キーロック75
PR.SET72	クリア・キー11
PRIO72	コンフィグ81
RF, GAIN78	#
RF.TUNE80	サーチ・バンク ・・・・・・・・3 4
RMT1 0	サーチ・バンクリンク・グループ ・34
S	サーチ・プログラム ・・・・・・・・4 0
S. S C A N 6 3	サーチ機能 ・・・・・・・・・・3 2
S.SET63	サイバー・サーチ ・・・・・・・・・3 3
S C . M O D E 5 3	サイバー・スキャン ・・・・・・・5 2

サブ・ダイアルの設定21
スケルチ (SQ) ·····8
スキャン・バンク53
スキャン・バンクリンク・グループ 53
ステップ17、42
ステップ・アジャスト19、42
スリープ70
セレクト・スキャン63
9
チューニング ・・・・・・・・・・80
テキスト33、43、52、58
テキスト表示 ・・・・・・・・・・・33、52
ディエンファシス2.7
ディレー時間24、37、55
トーン・エレミネータ ・・・・・・・91
トーン・スケルチ ・・・・・・・88
ハイパス・フィルター27
バンクリンク ・・・・・・・・・34、53
バンクリンク・グループ …34、53
バンクを選ぶ …34、36、53、54
パス・キー/ ・・・・・・・・・・12
ビープ音 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ファンクション・キー11
プライオリティ・チャンネル ・・・・・72
ボイス (オーディオ) 25、38、56
ポーズ(フリー) ・・・・・・・37、54

7
マニュアル・サーチ ・・・・・・・・30
ミュート端子9、96
メモリchの書き込み ・・・・・・・57
メモリchの消去60
メモリchパス ・・・・・・・・・・61
メモリchパスをすべて解除 62
メモリch読み出し16、50
モード・スキャン56
ラ
ランプ81
リセット操作 ・・・・・・・・100
リモート ・・・・・・・・・10、12
レベル24、38、55
ローパス・フィルター ・・・・・・・26
音声入力選択29
空線信号91
手動でステップ・アジャストの登録 19
手動でモードを選ぶ ・・・・・・・22
周波数入力15
周波数パス ・・・・・・・・・・45
周波数パスの消去 ・・・・・・・・・47
周波数リファレンスの選択86
WE- 11 00 10 55
受信モード ・・・・・・・22、42、57
消去
,_,
消去47、48、60、64
消去 ······47、48、60、64 時計機能 ·······67

MEMO

購入販売店名

購入年月日 平成 年 月 日

AR5000 製造番号



# 株式会社 エーオーアール

〒111 東京都台東区三筋2-6-4 TEL(03)3865-1681(代表)第1版

COPYRIGHT AOR. LTD 1996

960: